

**DE** Gebrauchsanleitung

**EN** Instruction for use

**ES** Manual de instrucciones de uso

**FR** Instructions d'utilisation


**IT** Istruzioni per l'uso

**NL** Gebruiksaanwijzing


**CS** Návod k použití

**PL** Instrukcja użycia

**RU** Инструкция по применению

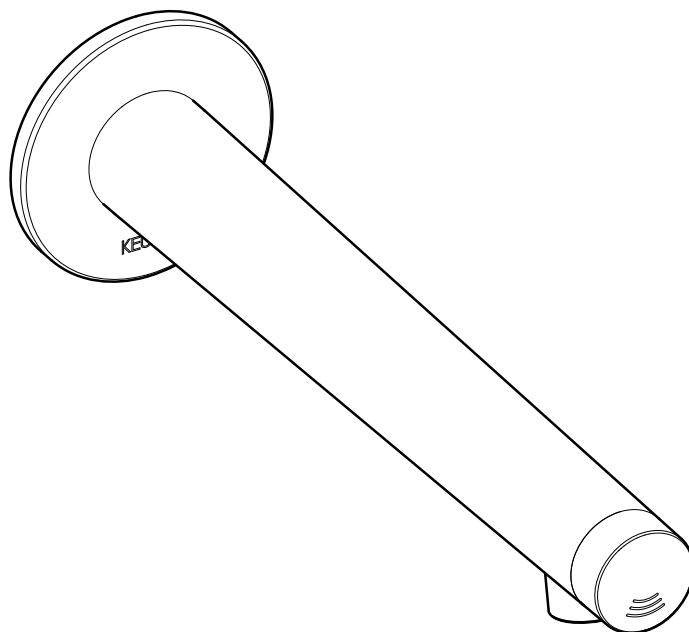

59517 011101  
59517 371101

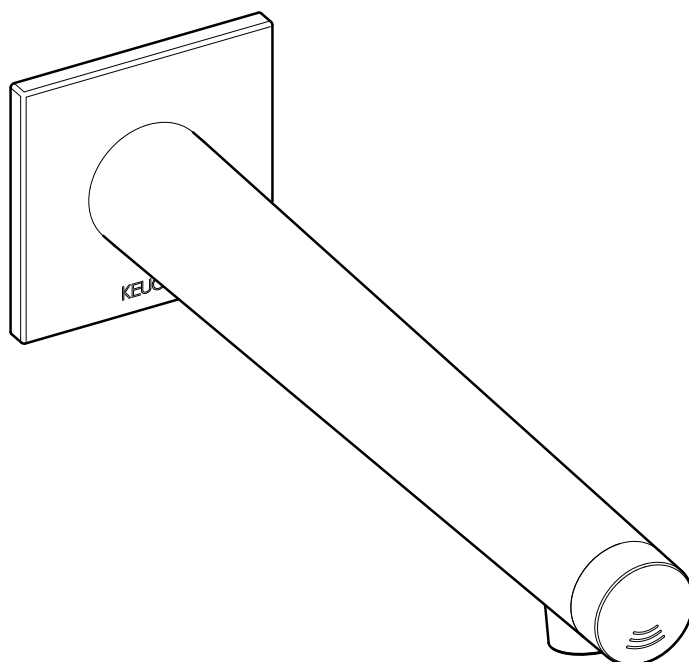

59517 011102  
59517 371102



**i** Diese Anleitung ist für den Installateur zur Montage sowie für den Nutzer zur Bedienung und Wartung des Produktes.

**Bitte nach der Installation an den Nutzer zur Verwahrung weitergeben.**

### Symbole und Bedeutung

-  **Achtung!** Warnung vor Personen- oder Sachschaden.
-  Hinweis, Tipp oder Verweis
-  Falsche Montage
-  Korrekte Montage/Funktionsprüfung
-  Montagedetail beachten
-  Kaltwasser
-  Warmwasser
-  Wasserfluss
-  Kein Wasserfluss
-  Optional/Zubehör

### Sicherheitsinformationen

-  – Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt und erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu nutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Elektroinstallation muss von einem Elektro-Fachinstallateur gemäß IEC 60364-7-701/ VDE 0110 Teil 701 vorgenommen werden! Nationale sowie örtliche Vorschriften müssen berücksichtigt werden!
- Bei Beschädigung des Gerätes oder des Spannungsversorgungskabels das Gerät nicht in Betrieb nehmen, sondern vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzen lassen.

### Verwendungszweck

**i** Sensor-Waschtischmischer für den Einsatz in privaten und öffentlichen Badezimmern und WCs.  
Betrieb mit Druckspeichern, thermisch- und hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern möglich.

Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen Warmwasserbereitern) **nicht** möglich!

Betrieb nur mit Wasser in Trinkwasserqualität.

**+** Mit dem optionalen Bluetooth® Adapter (Artikel-Nr.: 59911 000000) kann der Sensor-Waschtischmischer per App bedient und programmiert werden.

 Produkt ausschließlich zur Montage in Innenräumen geeignet!

 **Achtung!** Installation nur in frostfreien Räumen.

**CE Konformitätserklärung!** Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter der folgenden Adresse angefordert werden: KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer.

### Technische Daten

- Spannungsversorgung: 220-240V AC 50/60Hz
- Sekundärspannung: 6,75 V DC
- Max. Leistungsaufnahme: 2,5 W
- Umgebungsbedingungen
- Temperatur: 5° – 40° C
- Durchfluss bei 3 bar Fließdruck: max. 5 l/min
- Fließdruck: min. 0,5 bar/empfohlen 1-5 bar
- Betriebsdruck: max. 8 bar
- Prüfdruck: 16 bar
- Empfohlene Warmwassereingangstemperatur: max. 70°
- Wasseranschluss: kalt = Kennzeichnung blau  
warm = Kennzeichnung rot

Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasserzulaufleitungen vermeiden.

Bei Ruhedrücken über 5 bar Druckminderer einbauen.

**Werkseinstellungen**

- Erfassungsbereich: ~12 cm (Werkseinstellung)
  - Automatische Spülung: deaktiviert (Werkseinstellung)
  - Nachlaufzeit: 1 s
  - Reinigungsmodus: 180 s\*
  - Dauerwasserfluss (Thermische Desinfektion): 2 min\*
  - Wasserstopp: 20 s\*
- \*= Wert nur über die KEUCO Bluetooth App mit dem optionalen Bluetooth® Adapter (Artikel-Nr.: 59911 000000) verstellbar.

**Einbaumaße**, siehe Seite 2

**Installation**, siehe ab Bild 1 auf Seite 30



Trinkwasserleitungen vor und nach der Installation gründlich spülen (EN 806 und 1717 sowie DIN 1988 beachten).

Anschlüsse mit hydraulischem Druck auf Dichtheit prüfen.

Nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.

**Bedienung**, siehe Bild 21 auf Seite 34

Wenn der Sensor-Waschtischmischer betriebsbereit ist:

- Hand vor das Sensorfenster halten
- Wasser tritt mit der voreingestellten Temperatur aus

**Temperatureinstellung**, siehe Bild 22 auf Seite 35

- Temperatur durch Verstellen des Drehknopfes ändern

**Wartung**

**Austausch des Magnetventils**, siehe Bild 23 auf Seite 35

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

**Austausch der Mischwasserkartusche**, siehe Bild 24 auf Seite 35

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

– Anzugsmoment Kartuschenmutter: 12-13 Nm

**Strahlregler reinigen, ggf. austauschen**, siehe Bild 25 auf Seite 35

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

**Ersatzteile mit Bestellnummern**, siehe Seite 39



Hinweise zur Gewährleistung und Pflege sind dem beiliegendem **Pflege- und Garantiepasse** zu entnehmen.



**Entsorgungshinweis!** Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden!

| Störung / Ursache / Abhilfe                                                          |                                                                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fehler                                                                               | Symptom                                                                                                        | Behebung                                                  |
| Wasser fließt nicht                                                                  | Wasserzufuhr abgesperrt                                                                                        | Wasserzufuhr öffnen                                       |
|                                                                                      | Strahlregler verstopft/verunreinigt                                                                            | Strahlregler reinigen oder ersetzen                       |
|                                                                                      | Filter am Magnetventil verstopft/verunreinigt                                                                  | Magnetventil reinigen oder ersetzen                       |
|                                                                                      | Magnetventil defekt                                                                                            | Magnetventil ersetzen                                     |
|                                                                                      | Mischwasserkartusche verstopft/defekt                                                                          | Mischwasserkartusche reinigen oder ersetzen               |
|                                                                                      | Fließdruck zu gering                                                                                           | Fließdruck erhöhen                                        |
|                                                                                      | Kabel-Steckverbindung zwischen Netzteil und Sensor-Waschtischmischer getrennt                                  | Kabel-Steckverbindung herstellen                          |
|                                                                                      | Verbindungskabel geknickt oder gebrochen                                                                       | Defektes Kabel und Komponente ersetzen                    |
|                                                                                      | Kein Netzstrom vorhanden                                                                                       | Netzstromversorgung prüfen, Stromversorgung sicherstellen |
|                                                                                      | Steckernetzteil defekt                                                                                         | Steckernetzteil ersetzen                                  |
|                                                                                      | Sensor-Erfassungsbereich nicht richtig eingestellt                                                             | Erfassungsbereich anpassen                                |
|                                                                                      | Sensorfenster zerkratzt/verunreinigt                                                                           | Sensorfenster vorsichtig reinigen                         |
|                                                                                      | Störende Reflektionen vom Waschbecken                                                                          | Erfassungsbereich anpassen                                |
| Wasser läuft ständig und stoppt, wenn ein Gegenstand im Erfassungsbereich erscheint! | Stecker zwischen Elektronikmodul und Magnetventil verpolt                                                      | Steckverbindung richtig anschließen                       |
|                                                                                      | Sensor-Erfassungsbereich zu klein eingestellt                                                                  | Sensor-Erfassungsbereich erhöhen                          |
| Wasser hört nicht auf zu fließen!                                                    | Magnetventil defekt                                                                                            | Magnetventil ersetzen                                     |
|                                                                                      | Störende Objekte im Erfassungsbereich                                                                          | Objekte aus Erfassungsbereich entfernen                   |
|                                                                                      | Fließdruck zu hoch                                                                                             | Fließdruck prüfen, auf 0,5 - 5,0 bar einstellen           |
| Wasser beginnt von alleine zu fließen!                                               | Sensorfenster zerkratzt / verunreinigt                                                                         | Sensorfenster vorsichtig reinigen                         |
|                                                                                      | Sensor-Waschtischmischer wird durch Raumeinflüsse beeinflusst (Spiegel, Metallflächen, Glas-Waschbecken, etc.) | Erfassungsbereich verringern                              |
| Armatur undicht, Wasser tritt aus!                                                   | Defekte Dichtungen oder Falschmontage                                                                          | Montage überprüfen und ggf. defekte Dichtungen ersetzen   |
|                                                                                      | Wasser tropft aus Wasserlauf, Magnetventil schließt nicht richtig                                              | Magnetventil reinigen oder ggf. ersetzen                  |
| Temperatur kann nicht richtig eingestellt werden!                                    | Kein oder zu wenig heißes oder kaltes Wasser                                                                   | Eckventile vollständig öffnen                             |
|                                                                                      | Filter in Wasserzufuhr verstopft/verunreinigt                                                                  | Filter reinigen oder ersetzen                             |
|                                                                                      | Wassertemperatur zu niedrig oder zu hoch                                                                       | Temperatur Wasserversorgung prüfen und ggf. anpassen      |
|                                                                                      | Wassertemperatur zu niedrig oder zu hoch (Mischwasserarmatur)                                                  | Temperatur mit Drehknopf verstellen                       |



These instructions are designed for the installation engineer to assemble the product and for the user to operate and maintain it.

**After installation, please pass them on to the user for safekeeping.**

### Symbols and their meaning



**Caution!** Warning against bodily injury or damage to property.



Note, tip or reference



Incorrect installation



Correct installation/test of functionality



Observe installation details



Cold water



Hot water



Water flow



No water flow



Optional/accessories

### Safety Information



- This device is not intended to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or with inadequate experience and/or knowledge, unless they are supervised by somebody responsible for their safety and have received instructions from them on how to use the device.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the device.
- The electrical installations must be undertaken by a specialist electrical installer in compliance with IEC 60364-7-701/VDE 0100 Part 701! National and local regulations must be taken into consideration!
- Do not start the appliance if it or the power supply cable is damaged, but have it replaced by the manufacturer, its customer service or by an equally qualified person.

### Intended use



Sensor washbasin mixer for use in private and public bathrooms and WCs.

Operation possible with pressure tanks and thermally and hydraulically controlled instantaneous water heaters.

Operation with unpressurised tanks (open water heaters) is **not** possible!

Operation only with potable water.



With the optional Bluetooth® adapter (article No.: 59911 000000) the sensor washbasin mixer can be operated and programmed via app.



Product is only suitable for installation indoors!



**Attention!** Only install in frost-free places.



**Declaration of conformity!** This product complies with the requirements of the valid EU Guidelines. The declaration of conformity for this product can be requested from the following address: KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer.

### Technical specifications

- Supply voltage: 220-240V AC 50/60Hz
- Secondary voltage: 6.75 V DC
- Max. Power consumption: 2.5 W
- Ambient conditions:
  - Temperature: 5°– 40° C
- Flow at 3 bar pressure: max. 5 l/min
- Pressure: min. 0.5 bar/recommended 1-5 bar
- Operating pressure: max. 8 bar
- Test pressure: 16 bar
- Recommended hot water inlet temperature: max. 70°C
- Water connection:
  - cold = blue marking
  - hot = red marking

Avoid pressure differences between the cold and hot water feeds.

Install a pressure reducer for static pressures above 5 bar.

**Factory settings**

- Detection zone: ~12 cm (factory setting)
- Automatic flushing: deactivated (factory setting)
- Run-on time: 1 s
- Cleaning mode: 180 s\*
- Continuous water flow (thermal disinfection): 2 min\*
- Water stop: 20 s\*

\*= Value can only be adjusted using the KEUCO Bluetooth app with the optional Bluetooth® adapter (article No.: 59911 000000).

**Mounting dimensions**, refer to page 2

**Installation**, see from picture 1 on page 30



Flush potable water pipes thoroughly before and after installation (observe EN 806 and 1717, as well as DIN 1988).

Test connections for leaks with water pressure.

Use only neutrally netting silicone.

**Operating**, see from picture 21 on page 34

When the sensor washbasin mixer is ready for use:

- Hold hand in front of sensor window
- Water comes out at the preset temperature

**Temperature setting**, refer to figure 22 on page 35

- Change temperature by rotary button

**Servicing**

**Replacing the solenoid valve**, refer to figure 23 on page 35

Assemble in reverse order.

**Replacing the mixing cartridge**, refer to figure 24 on page 35

Assemble in reverse order.

– Cartridge nut torque: 12-13 Nm

**Cleaning aerator**, replacing if necessary, refer to figure 25 on page 35

Assemble in reverse order.

**For spare parts with order numbers**, refer to page 39



For information about warranty and maintenance, see the enclosed **Care Instructions and Warranty Card**.



**Disposal information!** Equipment with this labelling must **not** be disposed of in household refuse, but must be disposed of at a collection centre intended for this purpose.

Dispose of batteries according to laws and regulations that are applicable locally.

| Malfunction / Cause / Remedy                                               |                                                                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Error                                                                      | Symptom                                                                                                        | Remedy                                                        |
| Water doesn't flow                                                         | Water supply cut off                                                                                           | Turn on water supply                                          |
|                                                                            | Aerator clogged/dirty                                                                                          | Clean or replace aerator                                      |
|                                                                            | Filter clogged/dirty at solenoid valve                                                                         | Clean or replace solenoid valve                               |
|                                                                            | Solenoid valve defective                                                                                       | Replace solenoid valve                                        |
|                                                                            | Mixing cartridge clogged/defective                                                                             | Clean or replace mixing cartridge                             |
|                                                                            | Flow pressure too low                                                                                          | Increase flow pressure                                        |
|                                                                            | Cable plug-connector between power supply unit and sensor washbasin mixer severed                              | Establish cable plug-connection                               |
|                                                                            | Connection cable kinked or broken                                                                              | Replace defective cable and component                         |
|                                                                            | No mains power available                                                                                       | Check mains power supply, ensure power supply                 |
|                                                                            | Plug-in power supply defective                                                                                 | Replace the plug-in power supply                              |
|                                                                            | Sensor detection zone not properly adjusted                                                                    | Adjust detection zone                                         |
|                                                                            | Sensor window scratched/dirty                                                                                  | Carefully clean sensor window                                 |
|                                                                            | Interfering reflections from washbasin                                                                         | Adjust detection zone                                         |
| Water runs continuously and stops when an object is in the detection zone! | Polarity of plug between electronic module and solenoid valve reversed                                         | Connect plug connection properly                              |
|                                                                            | Sensor detection zone set too small                                                                            | Increase size of sensor detection zone                        |
| Water doesn't stop flowing!                                                | Solenoid valve defective                                                                                       | Replace solenoid valve                                        |
|                                                                            | Interfering objects in detection zone                                                                          | Remove objects from detection zone                            |
|                                                                            | Flow pressure too high                                                                                         | Check flow pressure, set to 0.5 - 5.0 bar                     |
| Water starts flowing on its own!                                           | Sensor window scratched/dirty                                                                                  | Carefully clean sensor window                                 |
|                                                                            | Sensor washbasin mixer is affected by influences from the room (mirror, metal surfaces, glass washbasin, etc.) | Decrease size of detection zone                               |
| Fitting leaky, water leaks out!                                            | Defective gaskets or incorrect installation                                                                    | Check installation and replace defective gaskets as necessary |
|                                                                            | Water drips from spout, solenoid not closing properly                                                          | Clean or replace solenoid valve as necessary                  |
| Temperature cannot be properly adjusted!                                   | Too little or no hot or cold water                                                                             | Open the angle valve completely                               |
|                                                                            | Filter clogged/dirty in water supply                                                                           | Clean or replace filter                                       |
|                                                                            | Water temperature too low or too high                                                                          | Check temperature of water supply and adjust as necessary     |
|                                                                            | Water temperature too low or too high (mixed water temperature cartridge)                                      | Adjust temperature with rotary button                         |



 Este manual está dirigido al instalador para el montaje, así como al usuario para el manejo y mantenimiento del producto.

**Por favor, después de la instalación, este manual se debe entregar al usuario para que lo conserve.**

### Símbolos y significado

-  **¡Atención!** Advertencia de daños personales o materiales.
-  Indicación, consejo o referencia
-  Montaje erróneo
-  Montaje/comprobación de funcionamiento correctos
-  Observar el detalle de montaje
-  Agua fría
-  Agua caliente
-  Flujo de agua
-  Ningún flujo de agua
-  Opcional/Accesorios

### Informaciones de seguridad

-  – Este dispositivo no está pensado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad y que hayan recibido sus instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo.
- Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no juegan con el dispositivo.
- ¡La instalación eléctrica debe ser llevada a cabo por un instalador técnico electricista conforme a IEC 60364-7-701/VDE 0100 Parte 701! ¡Se tienen que considerar las normas nacionales y locales!
- En caso de deterioro del aparato o del cable de alimentación de tensión, no poner en servicio el equipo, sino que debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada del mismo modo.

### Finalidad de uso

-  Mezclador de lavabo con sensor para su uso en baños y aseos privados y públicos.
- Es posible el funcionamiento con acumuladores de presión, calentadores de agua instantáneos controlados térmica e hidráulicamente.
- ¡No** es posible el funcionamiento con acumuladores sin presión (calentadores de agua abiertos)!
- Funcionamiento sólo con agua en calidad de agua potable.
-  Con el adaptador Bluetooth® opcional (nº de artículo: 59911 000000), el mezclador de lavabo con sensor se puede manejar y programar a través de una aplicación.
-  ¡Producto adecuado exclusivamente para el montaje en interiores!
-  **¡Atención!** Instalación exclusivamente en espacios sin riesgo de heladas.
-  **¡Declaración de conformidad!** Este producto cumple los requisitos de las Directivas UE vigentes. La declaración de conformidad para este producto se puede solicitar en la siguiente dirección: KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer.

### Datos técnicos

- Alimentación eléctrica: 220-240V AC 50/60Hz
- Tensión secundaria: 6,75 V DC
- Máx. Absorción de potencia: 2,5 W
- Condiciones del entorno:
  - Temperatura: 5° – 40° C
- Paso con una presión de caudal de 3 bares: aprox. 5 l/min.
- Presión de caudal:
  - mín. 0,5 bares / recomendado 1-5 bares
- Presión de servicio: máx. 8 bares
- Presión de comprobación: 16 bares
- Temperatura de entrada de agua recomendada: máx. 70° C
- Conexión de agua:
  - fría = identificación azul
  - caliente = identificación roja

Evitar las diferencias de presión entre las tuberías de agua fría y caliente.

En caso de presiones estáticas superiores a 5 bares, montar reductor de presión.

**Ajustes de fábrica**

- Rango de detección: ~12 cm (ajuste de fábrica)
- Lavado automático: desactivado (ajuste de fábrica)
- Tiempo de inercia: 1 s
- Modo de limpieza: 180 s
- Flujo de agua continuo (desinfección térmica): 2 min\*.
- Parada de agua: 20 s\*

\*= El valor solo puede ajustarse mediante la aplicación Bluetooth de KEUCO con el adaptador Bluetooth® opcional (n.º de artículo: 59911 000000).

**Dimensiones de montaje**, véase página 2

**Instalación**, véase imagen 1 en la página 30



Lavar minuciosamente las tuberías de agua potable antes y después de la instalación (observar EN 806 y 1717).

Comprobar la estanqueidad de las conexiones con presión hidráulica.

Use only neutrally netting silicone.

**Manejo**, véase imagen 21 en la página 34

Cuando el mezclador de lavabo con sensor está listo para funcionar:

- Mantener la mano frente a la ventana del sensor
- El agua sale a la temperatura preestablecida

**Ajuste de temperatura**, véase la figura 22 en la página 35

- Cambia la temperatura ajustando el mando giratorio

**Mantenimiento**

**Sustitución de la electroválvula**, véase la figura 23 en la página 35

El montaje se efectúa en el orden inverso.

**Sustitución el cartucho de agua mezclada**, véase la figura 24 en la página 35

El montaje se efectúa en el orden inverso.

- Par de apriete de la tuerca de fijación del cartucho: 12-13 Nm

**Limpiar el limpiador de chorro**, sustituirlo en caso necesario, véase la figura 25 en la página 35

El montaje se efectúa en el orden inverso.

**Piezas de recambio con números de pedido**, véase página 39



La información sobre la garantía y el cuidado se puede encontrar en el **manual de mantenimiento y de garantía** adjunto.



**¡Indicación de eliminación!** ¡Los aparatos con esta identificación **no** deben eliminarse junto con la basura doméstica, sino que tienen que entregarse en un punto de recogida previsto para tal efecto!

| Fallo / causa / solución                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error                                                                                       | Síntoma                                                                                                                                           | Solución                                                                                  |
| El agua no fluye                                                                            | Suministro de agua bloqueado                                                                                                                      | Abrir el suministro de agua                                                               |
|                                                                                             | Regulador de chorro obstruido/contaminado                                                                                                         | Limpiar o sustituir el regulador de chorro                                                |
|                                                                                             | Filtro de la electroválvula obstruido/contaminado                                                                                                 | Limpiar o sustituir la electroválvula                                                     |
|                                                                                             | Electroválvula defectuosa                                                                                                                         | Sustituir la electroválvula                                                               |
|                                                                                             | Cartucho de agua mezclada obstruido/defectuoso                                                                                                    | Limpiar o sustituir el cartucho de agua mezclada                                          |
|                                                                                             | Presión de flujo demasiado baja                                                                                                                   | Aumentar la presión del flujo                                                             |
|                                                                                             | Conexión del enchufe del cable entre la fuente de alimentación y mezclador de lavabo con sensor desconectado                                      | Establecer la conexión del cable                                                          |
|                                                                                             | Cable de conexión doblado o roto                                                                                                                  | Sustituir el cable y otros componentes defectuosos                                        |
|                                                                                             | No hay red eléctrica disponible                                                                                                                   | Compruebe la fuente de alimentación principal, asegúrese de que la fuente de alimentación |
|                                                                                             | Fuente de alimentación enchufable defectuosa                                                                                                      | Reemplace la fuente de alimentación enchufable                                            |
|                                                                                             | El rango de detección del sensor no está ajustado correctamente                                                                                   | Ajustar el rango de detección                                                             |
|                                                                                             | Ventana del sensor rayada/sucia                                                                                                                   | Limpiar cuidadosamente la ventana del sensor                                              |
|                                                                                             | Interferencia por reflejos del lavamanos                                                                                                          | Ajustar el rango de detección                                                             |
| El agua fluye constantemente y se detiene cuando aparece un objeto en el rango de detección | Conector entre el módulo electrónico y electroválvula con polaridad invertida                                                                     | Conectar correctamente el enchufe                                                         |
|                                                                                             | Rango de detección del sensor demasiado pequeño                                                                                                   | Aumentar el rango de detección del sensor                                                 |
| El flujo de agua no se detiene                                                              | Electroválvula defectuosa                                                                                                                         | Sustituir la electroválvula                                                               |
|                                                                                             | Objetos que interfieren en el área de detección                                                                                                   | Retirar objetos del área de detección                                                     |
|                                                                                             | Presión de flujo demasiado alta                                                                                                                   | Comprobar la presión de flujo, ajustar a 0,5 - 5,0 bar                                    |
| El agua comienza a fluir por sí misma                                                       | Ventana del sensor rayada / sucia                                                                                                                 | Limpiar cuidadosamente la ventana del sensor                                              |
|                                                                                             | El mezclador de lavabo con sensor se ve afectado por las por influencias ambientales (espejos, superficies metálicas, lavamanos de cristal, etc.) | Reducir el rango de detección                                                             |
| Fugas en el grifo, sale agua                                                                | Juntas defectuosas o instalación incorrecta                                                                                                       | Comprobar el montaje y sustituir las juntas defectuosas, en caso necesario                |
|                                                                                             | Gotea agua del flujo, la electroválvula no cierra bien                                                                                            | Limpiar la electroválvula o sustituirla, en caso necesario                                |
| La temperatura no se puede ajustar correctamente.                                           | No hay o sale poca agua caliente o fría                                                                                                           | Abrir completamente las válvulas de ángulo                                                |
|                                                                                             | Filtro en el suministro de agua obstruido/contaminado                                                                                             | Limpiar o sustituir el filtro                                                             |
|                                                                                             | Temperatura del agua demasiado baja o alta                                                                                                        | Comprobar la temperatura del suministro de agua y ajustarla en caso necesario             |
|                                                                                             | Temperatura del agua demasiado baja o alta (grifo mezclador)                                                                                      | Ajustar la temperatura con el mando giratorio                                             |



Ces instructions sont destinées à l'installateur, pour effectuer le montage, et pour l'utilisateur, pour utiliser le produit et procéder à sa maintenance.

**Après l'installation, veuillez remettre ces instructions à l'utilisateur pour qu'il les conserve.**

### Symboles et leur signification



**Attention !** Mise en garde contre les dégâts de personnes et les dégâts matériels.



Remarque, conseil ou renvoi



Montage incorrect



Montage correct/contrôle fonctionnel



Respecter le détail de montage



Eau froide



Eau chaude



Débit d'eau



Pas de débit d'eau



Option/accessoires

### Informations en matière de sécurité



- L'utilisation de cet appareil est déconseillée à toute personne (enfants compris) possédant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées, ou n'ayant pas connaissance du mode de fonctionnement. L'appareil pourra néanmoins être utilisé en présence et sous la surveillance d'une personne familière avec le fonctionnement de l'appareil.
- Les enfants se trouvant à proximité du dispositif doivent être surveillés en permanence, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'installation électrique doit être effectuée par un installateur spécialisé en électricité, conformément à l'IEC 60364-7-701/VDE 0100 partie 701 ! Les prescriptions nationales et les prescriptions locales doivent être prises en compte !
- En cas d'endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation en tension, ne pas mettre l'appareil en service mais le faire remplacer par le fabricant, son service clients ou une personne ayant la même qualification.

### Domaine d'utilisation



Mitigeur de lavabo à capteur pour une utilisation dans les salles de bains et les WC privés et publics.

Utilisation possible avec accumulateurs de pression, réchauffeurs à circulation à commande thermique et hydraulique.

Utilisation avec accumulateurs sans pression (chauffe-eau ouverts) **impossible !**

Utilisation seulement avec eau de qualité eau potable.



Avec le système Bluetooth en option® Adaptateur (réf : 59911 000000), le mitigeur de lavabo à capteur peut être commandé et programmé depuis une application.



Le produit ne convient que pour un montage à l'intérieur !



**Attention !** Installation uniquement dans des pièces à l'abri du gel.



**Déclaration de conformité !** Ce produit satisfait aux exigences des directives UE en vigueur. La déclaration de conformité relative à ce produit peut être demandée à l'adresse suivante :  
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer.

### Caractéristiques techniques

- Alimentation en tension : 220-240V AC 50/60Hz
  - Tension secondaire: 6,75 V DC
- Puissance absorbée max. : 2,5 W
- Conditions ambiantes :
  - Température : 5° – 40° C
- Débit à une pression d'écoulement de 3 bar : env. 5 l/mn
- Pression d'écoulement :
  - min. 0,5 bar/pression conseillée 1-5 bar
- Pression de service : max. 8 bar
- Pression de contrôle : 16 bar
- Température d'entrée d'eau chaude conseillée : max. 70° C
- Raccordement d'eau :
  - froide = identification en bleu
  - chaude = identification en rouge

Éviter les différences de pression entre conduite d'arrivée eau froide et conduite d'arrivée eau chaude.

Pour des pressions de repos supérieures à 5 bar, monter un détendeur.

**Réglages par défaut**

- Zone de détection : ~12 cm (réglage d'usine)
  - Rinçage automatique : désactivé  
(Paramétrage par défaut)
  - Temps d'arrêt : 1 s
  - Mode de nettoyage : 180 s\*
  - Débit d'eau continu  
(Désinfection thermique) 2 min\*
  - Arrêt d'eau : 20 s\*
- \*= valeur uniquement par l'intermédiaire de la KEUCO Bluetooth app réglable avec l'adaptateur Bluetooth en option® (réf. : 59911000000).

**Cotes de montage**, voir page 2

**Installation**, voir à partir de la figure 1 à la page 30



Rincer soigneusement les conduites d'eau potable avant et après l'installation (respecter les normes EN 806 et 1717).

Vérifier l'étanchéité des raccords à la pression hydraulique.

N'utiliser que du silicone à réticulation neutre.

**Utilisation**, voir figure 21 à la page 34

Lorsque le mitigeur de lavabo à capteur est prêt à fonctionner :

- Tenez votre main devant la fenêtre du capteur
- L'eau sort avec la température préréglée

**Réglage de la température**, voir la figure 22 à la page 35

- Modifier la température en réglant le bouton rotatif

**Maintenance**

**Remplacer l'électrovanne**, voir la figure 23 à la page 35

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

**Remplacer la cartouche d'eau mélangée**, voir la figure 24 à la page 35

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

- Couple de serrage écrou de cartouche : 12-13 Nm

**Laver le nettoyeur à jet, le remplacer si nécessaire**, voir la figure 25 à la page 35

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

**Pièces de rechange avec numéros de commande**, voir page 39



Les consignes relatives à la garantie et à l'entretien figurent sur la **instructions d'entretien et carte de garantie** jointe.



**Consigne de destruction !** Les appareils portant cette identification **ne doivent pas** être déposés dans les ordures ménagères mais remis à un point de collecte prévu à ces fins !

| Dysfonctionnement / Cause / Solution                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur                                                                                   | Cause                                                                                                                                     | Solution                                                                               |
| L'eau ne coule pas !                                                                     | Coupure de l'alimentation en eau                                                                                                          | Ouvrir l'approvisionnement en eau                                                      |
|                                                                                          | Aération bouchée / contaminée                                                                                                             | Nettoyer ou remplacer l'aérateur                                                       |
|                                                                                          | Filtre de l'électrovanne bouché / contaminé                                                                                               | Nettoyer ou remplacer l'électrovanne                                                   |
|                                                                                          | Electrovanne défectueuse                                                                                                                  | Remplacer l'électrovanne                                                               |
|                                                                                          | Cartouche d'eau mélangée bouchée / défectueuse                                                                                            | Nettoyer ou remplacer la cartouche d'eau mélangée                                      |
|                                                                                          | Pression d'écoulement trop faible                                                                                                         | Augmenter la pression d'écoulement                                                     |
|                                                                                          | Raccordement du câble entre le bloc d'alimentation et le mitigeur de lavabo à capteur déconnecté                                          | Établir la connexion de la fiche du câble                                              |
|                                                                                          | Le câble de connexion est plié ou brisé                                                                                                   | Remplacer le câble et l'élément défectueux                                             |
|                                                                                          | Pas d'alimentation secteur disponible                                                                                                     | Vérifier l'alimentation secteur, assurer l'alimentation                                |
|                                                                                          | Bloc d'alimentation défectueux                                                                                                            | Remplacer le bloc d'alimentation                                                       |
|                                                                                          | La zone de détection du capteur n'est pas correctement réglée                                                                             | Réglage de la zone de détection                                                        |
|                                                                                          | Fenêtre du capteur rayée / contaminée                                                                                                     | Nettoyer soigneusement la fenêtre du capteur                                           |
|                                                                                          | Reflets troublants de la cuvette du lavabo                                                                                                | Réglage de la zone de détection                                                        |
| L'eau coule constamment et s'arrête lorsqu'un objet apparaît dans la zone de détection ! | Connecteur entre le module électronique et l'électrovanne avec inversion de polarité                                                      | Brancher correctement la fiche de connexion                                            |
|                                                                                          | La zone de détection du capteur est trop petite                                                                                           | Augmenter la portée de détection du capteur                                            |
| L'eau ne cesse de couler !                                                               | Electrovanne défectueuse                                                                                                                  | Remplacer l'électrovanne                                                               |
|                                                                                          | Objets gênants dans la zone de détection                                                                                                  | Retirer les objets de la zone de détection                                             |
|                                                                                          | Pression d'écoulement trop élevée                                                                                                         | Contrôler la pression d'écoulement, régler sur 0,5 – 5,0 bar                           |
| L'eau commence à couler toute seule !                                                    | Fenêtre du capteur rayée / contaminée                                                                                                     | Nettoyer soigneusement la fenêtre du capteur                                           |
|                                                                                          | Le mitigeur de lavabo à capteur est influencé par les objets ambiants de la pièce (miroirs, surfaces métalliques, lavabos en verre, etc.) | Réduire la zone de détection                                                           |
| Fuite de la robinetterie, l'eau s'échappe !                                              | Joints défectueux ou montage incorrect                                                                                                    | Contrôler l'assemblage et, si nécessaire, remplacer la pièce défectueuse ou les joints |
|                                                                                          | Des gouttes fuient de l'écoulement d'eau, l'électrovanne ne se ferme pas correctement                                                     | Nettoyer l'électrovanne ou la remplacer si nécessaire                                  |
| La température ne peut pas correctement être réglée !                                    | Pas/ trop peu d'eau chaude ou froide                                                                                                      | Ouvrir complètement les vannes d'angle                                                 |
|                                                                                          | Filtre dans l'alimentation en eau bouché / contaminé                                                                                      | Nettoyer ou remplacer le filtre                                                        |
|                                                                                          | Température de l'eau trop basse ou trop élevée                                                                                            | Vérifier la température de l'alimentation en eau et la régler si nécessaire.           |
|                                                                                          | Température de l'eau trop basse ou trop élevée (robinetterie d'eau mixte)                                                                 | Réglage de la température par bouton rotatif                                           |



 Il presente manuale è indirizzato agli installatori per il montaggio nonché agli utilizzatori per l'uso e la manutenzione del prodotto.

**Consegnarlo all'utilizzatore dopo l'installazione affinché lo custodisca.**

### Simboli e significato

 **Attenzione!** Pericolo di lesioni o danni materiali.

 Avvertenza, consiglio o rimando

 Montaggio errato

 Montaggio corretto/verifica del funzionamento

 Prestare attenzione al dettaglio di montaggio

 Acqua fredda

 Acqua calda

 Flusso d'acqua

 Nessun flusso d'acqua

 Opzionale/accessorio

### Informazioni di sicurezza

-  – L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure che non dispongono di sufficiente esperienza e/o conoscenze, salvo che esse vengano supervisionate da una persona competente per la loro sicurezza e che da questa abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio.
- I bambini devono essere supervisionati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- L'impianto elettrico può essere installato solo da un tecnico specializzato conformemente a IEC 60364-7-701/VDE 0100 Parte 701! Vanno osservate le norme nazionali e locali!
- In caso di danneggiamento all'apparecchio o al cavo di alimentazione elettrica, non mettere l'apparecchio fuori servizio ma farlo sostituire dal costruttore, dal relativo servizio di assistenza alla clientela o da personale parimenti qualificato.

### Scopo d'uso

 Miscelatore lavabo a sensore per l'uso in bagni e WC privati e pubblici.

Possibilità di funzionamento con accumulatori di pressione, riscaldatori istantanei a controllo termico o idraulico.

Funzionamento con accumulatori senza pressione (boiler con camera aperta) **non** possibile!

Funzionamento solo con acqua potabile.

 Con l'adattatore Bluetooth® opzionale (cod. art.: 59911 000000) è possibile controllare e programmare il miscelatore lavabo a sensore tramite app.

 Prodotto adatto esclusivamente per il montaggio in ambienti interni!

 **Attenzione!** Installazione solo in ambienti in assenza di gelo.

 **Dichiarazione di conformità** Il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive UE in vigore. La dichiarazione di conformità per questo prodotto può essere richiesta al seguente indirizzo:  
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
D-58675 Hemer.

### Dati tecnici

- Tensione di alimentazione: 220-240V CA 50/60Hz
- Tensione secondaria: 6,75 V DC
- Potenza assorbita max.: 2,5 W
- Condizioni ambientali:  
Temperatura: 5° – 40° C
- Portata con pressione di flusso di 3 bar: circa 5 l/min
- Pressione di flusso:  
min. 0,5 bar/raccomandati 1-5 bar
- Pressione di esercizio: max. 8 bar
- Pressione di prova: 16 bar
- Temperatura d'ingresso dell'acqua  
calda consigliata: max. 65°C
- Collegamento dell'acqua:  
fredda = marcatura blu  
calda = marcatura rossa

Evitare differenze di pressione tra condotta di mandata dell'acqua fredda e calda.

Per pressioni statiche superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione.

**Impostazioni di fabbrica**

- Campo di rilevamento:  
~12 cm (impostazione di fabbrica)
  - Risciacquo automatico: disattivato  
(impostazione di fabbrica)
  - Tempo di esecuzione: 1 s
  - Modalità di pulizia: 180 s\*
  - Flusso d'acqua continuo  
(disinfezione termica): 2 min\*
  - Arresto d'acqua: 20 s\*
- \*= Valore regolabile solamente tramite l'app Bluetooth KEUCO con l'adattatore Bluetooth® opzionale (cod. art.: 59911 000000).

**Ingombro**, vedi pagina 2

**Installazione**, vedi dalla figura 1 a pagina 30



Prima e dopo l'installazione lavare con acqua abbondante le condotte di acqua potabile (osservare EN 806 e 1717).

Verificare la tenuta degli attacchi con pressione idraulica.

Utilizzare solo silicone neutro.

**Uso**, vedi figura 21 a pagina 34

Quando il miscelatore lavabo a sensore è pronto per il funzionamento:

- Tenere la mano davanti al sensore
- L'acqua fuoriesce alla temperatura prestabilita

**Impostazione della temperatura**, vedi figura 22 a pagina 35

- Modificare la temperatura regolando la manopola

**Manutenzione**

**Sostituzione della valvola magnetica**, vedi figura 23 a pagina 35

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

**Sostituzione della cartuccia miscelatore acqua**, vedi figura 24 a pagina 35

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

- Coppia del dado della cartuccia: 12-13 Nm

**Pulire o eventualmente sostituire il filtro del getto**, vedi figura 25 a pagina 35

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

**Ricambi con numero d'ordine**, vedi pagina 39



Indicazioni relative alla garanzia e al trattamento vanno desunte dalle **istruzioni di manutenzione e certificato di garanzia**.



**Istruzioni per lo smaltimento** Gli apparecchi che recano questo contrassegno **non** devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici, ma devono essere conferiti a un centro di raccolta a tal fine previsto.



| Guasto / Causa / Rimedio                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Difetto                                                                                        | Sintomo                                                                                                                               | Risoluzione                                                                        |
| L'acqua non scorre                                                                             | Alimentazione dell'acqua interrotta                                                                                                   | Aprire l'alimentazione dell'acqua                                                  |
|                                                                                                | Regolatore getto d'acqua intasato/sporco                                                                                              | Pulire o sostituire il regolatore getto d'acqua                                    |
|                                                                                                | Filtro sulla valvola magnetica intasato/sporco                                                                                        | Pulire o sostituire la valvola magnetica                                           |
|                                                                                                | Valvola magnetica difettosa                                                                                                           | Sostituire la valvola magnetica                                                    |
|                                                                                                | Cartuccia miscelatore acqua intasata/difettosa                                                                                        | Pulire o sostituire la cartuccia miscelatore acqua                                 |
|                                                                                                | Pressione di flusso troppo bassa                                                                                                      | Aumentare la pressione di flusso                                                   |
|                                                                                                | Collegamento a spina cavo tra alimentatore e miscelatore lavabo con sensore scollegato                                                | Stabilire l'elemento di raccordo del cavo                                          |
|                                                                                                | Cavo di collegamento piegato o rotto                                                                                                  | Sostituire il cavo o il componente difettoso                                       |
|                                                                                                | Nessuna alimentazione di rete disponibile                                                                                             | Controllare l'alimentazione di rete, garantire l'alimentazione                     |
|                                                                                                | Alimentatore a spina difettoso                                                                                                        | Sostituire l'alimentatore plug-in                                                  |
|                                                                                                | Campo di rilevamento del sensore non regolato correttamente                                                                           | Adattare il campo di rilevamento                                                   |
|                                                                                                | Sensore rigato/sporco                                                                                                                 | Pulire accuratamente il sensore                                                    |
|                                                                                                | Riflessi disturbanti sul lavabo                                                                                                       | Adattare il campo di rilevamento                                                   |
| L'acqua scorre continuamente e si arresta quando un oggetto si trova nel campo di rilevamento! | Connettore tra modulo elettrico e valvola magnetica con polarità invertita                                                            | Collegare correttamente l'elemento di raccordo                                     |
|                                                                                                | Campo di rilevamento impostato troppo piccolo                                                                                         | Aumentare il campo di rilevamento del sensore                                      |
| L'acqua non smette di scorrere!                                                                | Valvola magnetica difettosa                                                                                                           | Sostituire la valvola magnetica                                                    |
|                                                                                                | Oggetti disturbanti nel campo di rilevamento                                                                                          | Rimuovere gli oggetti dal campo di rilevamento                                     |
|                                                                                                | Pressione d flusso troppo alta                                                                                                        | Controllare la pressione di flusso, impostare su 0,5 - 5,0 bar                     |
| L'acqua comincia a scorrere da sola!                                                           | Sensore rigato/sporco                                                                                                                 | Pulire accuratamente il sensore                                                    |
|                                                                                                | Il miscelatore lavabo a sensore viene influenzato dagli oggetti nell'ambiente (specchio, superfici metalliche, lavabo in vetro, ecc.) | Diminuire il campo di rilevamento                                                  |
| La rubinetteria perde, l'acqua fuoriesce!                                                      | Guarnizioni difettose o montaggio errato                                                                                              | Controllare il montaggio ed eventualmente sostituire le guarnizioni difettose      |
|                                                                                                | L'acqua gocciola, la valvola magnetica non chiude correttamente                                                                       | Pulire o eventualmente sostituire la valvola magnetica                             |
| La temperatura non può essere impostata correttamente!                                         | Nessuna oppure troppo poca acqua calda o fredda                                                                                       | Aprire completamente le valvole ad angolo                                          |
|                                                                                                | Filtro nell'alimentazione dell'acqua intasato/sporco                                                                                  | Pulire o sostituire il filtro                                                      |
|                                                                                                | Temperatura dell'acqua troppo bassa o troppo alta                                                                                     | Controllare ed eventualmente adattare la temperatura dell'alimentazione dell'acqua |
|                                                                                                | Temperatura dell'acqua troppo bassa o troppo alta (rubinetteria del miscelatore)                                                      | Regolare la temperatura con la manopola                                            |



Deze handleiding is bestemd voor zowel de installateur voor de montage alsook voor de gebruiker voor het gebruik en het onderhoud van het product.

**Gelieve na de installatie door te geven aan de gebruiker om te bewaren.**

### Symbolen en betekenis



**Opgepast!** Gevaar voor letsel of schade.



Opmerking, tip of referentie



Verkeerde montage



Correcte montage/werkingstest



Montagedetails in acht nemen



Koud water



Heet water



Waterstroom



Geen waterstroom



Optioneel/toebehooren

### Veiligheidsinformatie



- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en van deze persoon instructies gekregen hebben over het gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een vakbekwaam elektricien conform IEC 60364-7-701/VD 0100 deel 701! Nationale en ook lokale voorschriften moeten worden gerespecteerd!
- Bij beschadiging van het toestel of aan de stroomkabels het toestel niet in gebruik nemen, maar door de fabrikant, zijn klantenservice of een een persoon die in gelijke mate gekwalificeerd is, laten vervangen.

### Bestemd gebruik



Wastafelmengkraan met sensor voor gebruik in particuliere en openbare badkamers en toiletten. Bedrijf met drukloze reservoirs (open heetwater-toestellen) **niet** mogelijk!

Gebruik uitsluitend met water van drinkwaterkwaliteit.

Thermostaatarmaturen worden in de fabriek uitgelijnd op een wederzijdse stromingsdruk van 3 bar.



Met de optionele Bluetooth®-adapter (art.nr.: 59911 000000) kan de wastafelmengkraan met sensor via een app worden bediend en geprogrammeerd.



Het product mag alleen binnenshuis worden gemonteerd!



**Opgepast!** Installatie alleen in vorstvrije ruimten.



**Conformiteitsverklaring!** Dit product voldoet aan de eisen van de geldende EU-richtlijnen. De conformiteitsverklaring van dit product kan op het volgende adres worden aangevraagd:  
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
D-58675 Hemer.

### Technische gegevens

- Stroomvoorzorging: 220-240V AC 50/60Hz
- Secundaire spanning: 6,75 V DC
- Max. Stroomverbruik: 2,5 W
- Omgevingsomstandigheden:
  - Temperatuur: 5° – 40° C
- Doorstroming bij 3 bar stromingsdruk: ca. 5 l/min
- Stromingsdruk: min. 0,5 bar/aanbevolen 1-5 bar
- Bedrijfsdruk: max. 8 bar
- Prüfdruck: 16 bar
- Aanbevolen ingangstemperatuur heet water max. 70° C
- Wateraansluiting:

koud = markering blauw  
heet = markering rood

Drukverschillen tussen toevoerleidingen voor koud en heet water vermijden.

Bij statische druk van meer dan 5 bar drukverlagers inbouwen.

**Fabrieksinstellingen**

- Detectiebereik: ~12 cm (fabrieksinstelling)
  - Automatisch spoelen: gedeactiveerd (fabrieksinstelling)
  - Nawerkingscyclus: 1 s
  - Reinigingsmodus: 180 s\*
  - Continue stroom van water (thermische desinfectie): 2 min\*
  - Waterstop: 20 s\*
- \*= Waarde kan alleen via de KEUCO ..... app met de optionele Bluetooth®-adapter (art.nr.: 59911 000000) worden ingesteld.

**Montageafmetingen**, zie pagina 2**Installatie**, zie vanaf afbeelding 1 op pagina 30

Drinkwaterleidingen voor en na de installatie grondig spoelen (volgens EN 806 en 1717).

Aansluitingen met hydraulische druk controleren op lektheid.

Uitsluitend neutraal vernette siliconen gebruiken.

**Gebruik**, zie afbeelding 21 op pagina 34

Wanneer de wastafelmengkraan met sensor klaar is voor gebruik:

- Houd uw hand voor de sensor
- Water komt met de vooraf ingestelde temperatuur uit de kraan

**Temperatuurinstelling**, zie afbeelding 22 op pagina 35

- Verander de temperatuur door de draaiknop te verstellen

**Onderhoud**

**De magneetklep vervangen**, zie afbeelding 23 op pagina 35

Montage in omgekeerde volgorde.

**De mengwaterpatroon vervangen**, zie afbeelding 24 op pagina 35

Montage in omgekeerde volgorde.

– Aandraaimoment moer voor cartouche:

12-13 Nm

**De straalreiniger reinigen, indien nodig**, vervangen, zie afbeelding 25 op pagina 35

Montage in omgekeerde volgorde.

**Reserveonderdelen met bestelnummers**, zie pagina 39

Instructies voor de waarborg en het onderhoud vindt u in de meegeleverde **aanwijzingen voor het onderhoud en garantiebewijs**.



**Instructies voor afvalverwijdering!** Toestellen met deze markering mogen **niet** bij het gewoon huisvuil geplaatst worden, maar moeten op de gepaste wijze worden gerecycled!

| Storing / oorzaak / oplossing                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Storing                                                                                   | Oorzaak                                                                                                                     | Oplossing                                                       |
| Water stroomt niet                                                                        | Watertoevoer afgesloten                                                                                                     | Open de watertoevoer                                            |
|                                                                                           | Straalregelaar verstopt/vervuild                                                                                            | Reinig of vervang de straalregelaar                             |
|                                                                                           | Filter van de magneetklep verstopt/vuil                                                                                     | Reinig of vervang het magneetventiel                            |
|                                                                                           | Magneetventiel defect                                                                                                       | Vervang het magneetventiel                                      |
|                                                                                           | Mengwaterpatroon verstopt/defect                                                                                            | Reinig of vervang de mengwaterpatroon                           |
|                                                                                           | Stroomdruk te laag                                                                                                          | Verhoog de stroomdruk                                           |
|                                                                                           | Kabelstekkerverbinding tussen voeding en sensor wastafelmengkraan losgekoppeld                                              | Sluit de kabelstekkerverbinding opnieuw aan                     |
|                                                                                           | Verbindingskabel geknikt of gebroken                                                                                        | Vervang defecte kabels en componenten                           |
|                                                                                           | Geen netstroom beschikbaar                                                                                                  | Controleer de netvoeding, zorg voor de voeding!                 |
|                                                                                           | Stekkervoeding defect                                                                                                       | Vervang de plug-in voeding                                      |
|                                                                                           | Detectiegebied van sensor onjuist ingesteld                                                                                 | Pas het detectiegebied aan                                      |
|                                                                                           | Sensor bekrast/vuil                                                                                                         | Reinig de sensor voorzichtig                                    |
|                                                                                           | Vervelende reflecties van de wasbak                                                                                         | Pas het detectiegebied aan                                      |
| Water loopt continu door en stopt wanneer er een object in het detectiegebied verschijnt! | De polariteit van de stekker tussen de elektronicamodule en het magneetventiel is verkeerd aangesloten                      | Sluit de stekker correct aan                                    |
|                                                                                           | Sensordetectiebereik te klein ingesteld                                                                                     | Vergroot het sensordetectiegebied                               |
| Water stopt niet met stromen!                                                             | Magneetventiel defect                                                                                                       | Vervang het magneetventiel                                      |
|                                                                                           | Storende objecten in het detectiegebied                                                                                     | Verwijder objecten uit het detectiegebied                       |
|                                                                                           | Stroomdruk te hoog                                                                                                          | Controleer de stroomdruk, stel in op 0,5 - 5,0 bar              |
| Het water begint vanzelf te stromen!                                                      | Sensor bekrast/vuil                                                                                                         | Reinig de sensor voorzichtig                                    |
|                                                                                           | Wastafelmengkraan met sensor wordt beïnvloed door omgevingsinvloeden (spiegels, metalen oppervlakken, glazen wastafel enz.) | Verklein het detectiegebied                                     |
| Kraan lekt, er komt water uit!                                                            | Defecte afdichtingen of verkeerde montage                                                                                   | Controleer de montage en vervang eventueel defecte afdichtingen |
|                                                                                           | Er druppelt water uit de kraan, magneetventiel sluit niet goed                                                              | Reinig het magneetventiel of vervang het indien nodig           |
| De temperatuur kan niet correct worden ingesteld!                                         | Geen of te weinig warm of koud water                                                                                        | Open de hoekventielen volledig                                  |
|                                                                                           | Filter in watertoevoer verstopt/vuil                                                                                        | Reinig of vervang het filter                                    |
|                                                                                           | Watertemperatuur te laag of te hoog                                                                                         | Controleer de watertoevoertemperatuur en pas eventueel aan      |
|                                                                                           | Watertemperatuur te laag of te hoog (mengwateraansluiting)                                                                  | Pas de temperatuur aan met de draaiknop                         |

-  Tento návod slouží instalatérům při montáži a uživatelům při obsluze a údržbě produktu.  
**Po nainstalování ho předejte uživateli, aby si ho mohl uschovat.**

### Symbole a jejich význam

-  **Pozor!** Výstraha před zraněním a věcnými škodami.
-  Upozornění, tip nebo odkaz
-  Nesprávná montáž
-  Správná montáž / kontrola funkčnosti
-  Při montáži dbejte na tento detail
-  Studená voda       Teplá voda
-  Průtok vody       Žádný průtok vody
-  Volitelná výbava / příslušenství

### Informace o bezpečnosti

-  – Toto zařízení není určeno k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud při tom nejsou z bezpečnostních důvodů pod dozorem odpovědné osoby, která je poučí o tom, jak toto zařízení používat.
- Děti musí být pod dozorem, aby si se zařízením hrály.
- Elektrickou instalaci musí provést odborný elektrikář kvalifikovaný podle IEC 60364-7-701/VDE 0100 části 701! Musí být dodrženy národní a místní předpisy!
- V případě poškození přístroje nebo napájecího kabelu neuvádějte přístroj do chodu, ale nechte jej vyměnit výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo osobou s rovnocennou kvalifikací.

### Účel použití

-  Senzorická páková umyvadlová armatura pro použití v soukromých i veřejných koupelnách a WC. Provoz s tlakovými zásobníky, tepelně a hydraulicky řízenými průtokovými ohřivači možný.

Provoz s beztlakovými zásobníky (otevřené ohřivače vody) **není** možný!

Provoz pouze s pitnou vodou.

-  Pomocí volitelného Bluetooth® adaptéru (č. výrobku: 59911 000000) lze senzorickou pákovou umyvadlovou armaturu ovládat a programovat přes aplikaci.

-  Výrobek je vhodný výhradně k montáži ve vnitřních prostorách!

-  **Pozor!** Instalace v prostorách, které nepromrzají.

-  **Prohlášení o shodě!** Tento produkt splňuje požadavky platných směrnic EU. Prohlášení o shodě pro tento produkt si lze vyžádat na následující adrese:

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
58675 Hemer, Německo.

### Technické údaje

- Napájení: 220-240V AC 50/60Hz
- Sekundární napětí: 6,75 V DC
- Max. příkon: 2,5 W
- Okolní podmínky
- Teplota: 5° – 40° C
- Průtok při průtokovém tlaku 3 bary: cca. 5 l/min
- Průtokový tlak: min. 0,5 bar/doporučeno 1-5 bar
- Provozní tlak: max. 8 bar
- Zkušební tlak: 16 bar
- Doporučená teplota vstupní teplé vody: max. 70° C
- Přípojka vody:
  - studená = označená modrou barvou
  - teplá = označená červenou barvou

Vyvarujte se rozdílu tlaku mezi přívodním potrubím teplé a studené vody.

U klidového tlaku na 5 barů nainstalujte redukční ventil.

**Nastavení z výroby**

- Snímací rozsah: ~12 cm (nastavení z výroby)
  - Automatický oplach: deaktivován (nastavení z výroby)
  - Doba doběhu: 1 sekund
  - Režim čištění: 180 sekund\*
  - Stálý tok vody (Teplotní dezinfekce): 2 minuty\*
  - Pojistka úniku vody: 30 sekund\*
- \*= hodnotu lze změnit pouze pomocí aplikace KEUCO s volitelným Bluetooth® adaptérem (č. výrobku: 59911 000000).

**Montážní rozměry** viz strana 2**Instalace** viz obrázek 1 na straně 30

Potrubí na pitnou vodu před a po instalaci důkladně vypláchněte (postupujte podle EN 806 a 1717).

Těsnost přípojek zkontrolujte hydraulickým tlakem. Používejte pouze neutrální silikon.

**Obsluha** viz obrázek 21 na straně 34

Pokud je senzorická páková umyvadlová armatura připravena k provozu:

- Podržte ruku pod okénkem senzoru
- Začne vytékat voda s předem nastavenou teplotou

**Nastavení teploty**, viz obrázek 22 na straně 35

- Změna teploty nastavením otočného knoflíku

**Údržba**

**Výměna magnetického ventilu**, viz obrázek 23 na straně 35

Montáž probíhá v obráceném pořadí.

**Výměna směšovací kartuše**, viz obrázek 24 na straně 35

Montáž probíhá v obráceném pořadí.

– Utahovací moment matice kartuše: 12-13 Nm

**Vyčištění, případně výměna proudového aerátoru**, viz obrázek 25 na straně 35

Montáž probíhá v obráceném pořadí.

**Náhradní díly s objednáacími čísly** viz strany 39

Pokyny týkající se záruky a péče najdete v přiloženém **Návodu k údržbě a záručním listu**.



**Pokyny týkající se likvidace!** Zařízení s tímto označením se **nesmí** likvidovat s domovním odpadem, ale musí se odevzdat na sběrné místo, které je k tomu určeno!

| Porucha / příčina / náprava                                                           |                                                                                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Porucha                                                                               | Příznak                                                                                                                 | Odstranění                                               |
| Voda neteče                                                                           | Zablokovaný přívod vody                                                                                                 | Otevřete přívod vody                                     |
|                                                                                       | Ucpaný/znečištěný regulátor proudu                                                                                      | Vyčistěte nebo vyměňte usměrňovač proudu vody            |
|                                                                                       | Ucpaný/znečištěný filtr u magnetického ventilu                                                                          | Vyčistěte nebo vyměňte elektromagnetický ventil          |
|                                                                                       | Vadný magnetický ventil                                                                                                 | Vyměňte magnetický ventil                                |
|                                                                                       | Ucpaná/vadná směšovací kartuše                                                                                          | Vyčistěte nebo vyměňte směšovací kartuše                 |
|                                                                                       | Příliš nízký tlak vody                                                                                                  | Zvyšte tlak vody                                         |
|                                                                                       | Kabelové zástrčkové spojení mezi napájecím zdrojem a umyvadlovou baterií je odpojeno                                    | Spojte zásuvný kabel                                     |
|                                                                                       | Spojovací kabel je zlomený nebo prasklý                                                                                 | Vyměňte vadný kabel a součástky                          |
|                                                                                       | Není k dispozici síťové napájení                                                                                        | Zkontrolujte síťové napájení, zajistěte napájení         |
|                                                                                       | Vadný napájecí zdroj                                                                                                    | Vyměňte napájecí zdroj                                   |
|                                                                                       | Snímací rozsah senzoru není správně nastaven z výroby                                                                   | Upravte snímací rozsah                                   |
|                                                                                       | Okénko senzoru je poškrábané/znečištěné                                                                                 | Opatrně vyčistěte okénko senzoru                         |
|                                                                                       | Rušivé odrazy od umyvadla                                                                                               | Upravte snímací rozsah                                   |
| Voda teče neustále a zastaví se, pokud se ve snímacím rozsahu Upravení nějaký objekt! | Zástrčka mezi elektronickým modulem a magnetickým ventilem je přepólovaná                                               | Zapojte správně zásuvné spoje                            |
|                                                                                       | Nastaven příliš malý rozsah snímání senzoru                                                                             | Zvyšte snímací rozsah senzoru                            |
| Voda nepřestává téct!                                                                 | Vadný magnetický ventil                                                                                                 | Vyměňte magnetický ventil                                |
|                                                                                       | Rušivé objekty ve snímacím rozsahu                                                                                      | Odstranit objekty ze snímacího rozsahu                   |
|                                                                                       | Příliš vysoký tlak vody                                                                                                 | Zkontrolujte tlak vody, nastavte ho na 0,5–5,0 bar       |
| Voda začne téci sama od sebe!                                                         | Okénko senzoru je poškrábané/znečištěné                                                                                 | Opatrně vyčistěte okénko senzoru                         |
|                                                                                       | Senzorická páková umyvadlová armatura je ovlivňována vlivy z místnosti (zrcadlo, kovové plochy, skleněné umyvadlo atd.) | Snižte snímací rozsah                                    |
| Netěsná armatura, uniká voda!                                                         | Vadné těsnění nebo chybná montáž                                                                                        | Proveďte montáž a příp. vyměňte vadné těsnění            |
|                                                                                       | Z odtoku kape voda, magnetický ventil nezavírá správně                                                                  | Vyčistěte nebo příp. vyměňte magnetický ventil           |
| Teplotu nelze správně nastavit!                                                       | Žádná voda nebo příliš málo teplá nebo studená voda                                                                     | Zcela otevřete rohové ventily                            |
|                                                                                       | Filtr v přívodu vody je ucpán/znečištěn                                                                                 | Vyčistěte nebo vyměňte filtr                             |
|                                                                                       | Teplota vody příliš nízká nebo příliš vysoká                                                                            | Zkontrolujte teplotu zásobování vodou a příp. ji upravte |
|                                                                                       | Teplota vody příliš nízká nebo příliš vysoká (Páková armatura)                                                          | Nastavení teploty pomocí otočného knoflíku               |





Instrukcja przeznaczona jest dla instalatora, zapewniając pomoc w zakresie montażu oraz dla użytkownika, informując go o sposobie obsługi i konserwacji produktu.

**Po instalacji należy przekazać instrukcję użytkownikowi, aby ją u siebie przechowywał.**

### Symbole i znaczenie



**Uwaga!** Ostrzeżenie przed szkodami osobowymi i materialnymi.



Informacja, dobra rada lub odsyłacz



Niewłaściwy montaż



Właściwy montaż / kontrola funkcjonowania



Należy stosować się do danych, dotyczących montażu



Woda zimna



Woda gorąca



Strumień wody



Brak strumienia wody



Opcje / Osprzęt

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa



- Urządzenie nie jest przystosowane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej kondycji fizycznej, zmysłowej lub psychicznej, wykazujące brak doświadczenia i/lub niedostateczną wiedzę, chyba że użytkowanie to odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, po przekazaniu przez tę osobę wskazówek co do użytkowania urządzenia.
- Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, czy nie bawią się one urządzeniem.
- Instalację elektryczną winien wykonać fachowiec elektryk zgodnie z IEC 60364-7-701/VDE 0100 część 701! Należy stosować się do przepisów prawa, obowiązujących w całym kraju oraz w miejscu montażu urządzenia!
- W przypadku uszkodzenia urządzenia lub kabla zasilania prądem elektrycznym nie należy użytkować urządzenia, lecz zlecić wymianę u producenta, w dziale obsługi klienta lub przez wykwalifikowaną osobę.

### Przeznaczenie



Bateria umywalkowa czujnikowa do zastosowania w prywatnych i publicznych łazienkach i WC.

Możliwa eksploatacja przy współpracy ze zbiornikami ciśnieniowymi lub podgrzewaczami przepływowymi, sterowanymi termicznie lub hydraulicznie.

Eksploatacja przy współpracy ze zbiornikami bezciśnieniowymi (otwartymi podgrzewaczami wody) **nie** jest możliwa!

Możliwa eksploatacja w instalacji wody, zapewniającej jakość typową dla wody pitnej.



Z opcjonalnym adapterem Bluetooth® (nr artykułu: 59911 000000) czujnikowa bateria umywalkowa może być obsługiwana i programowana przez aplikację.



Produkt przeznaczony jest wyłącznie do montażu wewnątrz budynków!



**Uwaga!** Instalacja wyłącznie w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej zera.



**Deklaracja zgodności** Ten produkt spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw UE. Możliwe jest zażądanie deklaracji zgodności tego produktu pod poniższym adresem:

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer

### Dane techniczne

- Zasilanie energią elektryczną: 220-240V AC 50/60Hz
- Napięcie wtórne: 6,75 V DC
- Maks. pobór mocy: 2,5 W
- Warunki otoczenia
- Temperatura: 5° – 40° C
- Przepływ w przypadku ciśnienia hydraulicznego 3 bar: około 5 l/min
- Ciśnienie hydrauliczne: min. 0,5 bar/zalecane 1-5 bar
- Ciśnienie robocze: maks. 8 bar
- Ciśnienie kontrolne: 16 bar
- Zalecana temperatura wody gorącej na wejściu: maks. 70° C
- Przyłącze wody: zimna = oznaczenie niebieskie  
gorąca = oznaczenie czerwone

Należy unikać różnic ciśnień w przewodach doprowadzających ciepłą i zimną wodę.

W przypadku ciśnienia spoczynkowego ponad 5 bar należy zabudować reduktor ciśnienia.

## Konserwacja

| Usterka / przyczyna / rozwiązanie                                                          |                                                                                                                      |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Błąd                                                                                       | Objaw                                                                                                                | Usunięcie                                               |
| Woda nie płynie                                                                            | Dopływ wody odcięty                                                                                                  | Otworzyć dopływ wody                                    |
|                                                                                            | Perlator zapchany/zanieczyszczony                                                                                    | Oczyszczyć lub wymienić perlator                        |
|                                                                                            | Filtr na zaworze elektromagnetycznym zapchany/zanieczyszczony                                                        | Oczyszczyć lub wymienić zawór elektromagnetyczny        |
|                                                                                            | Zawór elektromagnetyczny uszkodzony                                                                                  | Wymienić zawór elektromagnetyczny                       |
|                                                                                            | Głowica mieszająca zapchana/wadliwa                                                                                  | Oczyszczyć lub wymienić głowica mieszająca              |
|                                                                                            | Ciśnienie przepływu za niskie                                                                                        | Zwiększyć ciśnienie przepływu                           |
|                                                                                            | Połączenie wtykowe kabla między zasilaczem a czujnikiem baterii umywalkowej odłączone                                | Utworzyć połączenie kablowe wtyczkowe                   |
|                                                                                            | Kabel połączeniowy zagięty lub złamany                                                                               | Wymienić wadliwy kabel i komponent                      |
|                                                                                            | Brak dostępnego zasilania sieciowego                                                                                 | Sprawdź zasilanie sieciowe, upewnij się, że zasilanie   |
|                                                                                            | Uszkodzony zasilacz wtykowy                                                                                          | Wymień zasilacz wtykowy                                 |
|                                                                                            | Obszar oddziaływania czujnika nie został prawidłowo ustawiony                                                        | Dostosować obszar oddziaływania                         |
|                                                                                            | Okno czujnika zarysowane/zanieczyszczone                                                                             | Ostrożnie oczyścić okno czujnika                        |
|                                                                                            | Zakłócające odbicia z umywalki                                                                                       | Dostosować obszar oddziaływania                         |
| Woda płynie stale i zatrzymuje się, kiedy przedmiot znajdzie się w zakresie oddziaływania! | Wtyczka między modulem elektronicznym i zaworem elektromagnetycznym z zamienionymi biegunami                         | Prawidłowo podłączyć połączenie wtykowe                 |
|                                                                                            | Obszar oddziaływania czujnika za mały                                                                                | Zwiększyć obszar oddziaływania czujnika                 |
| Woda nie przestaje płynąć!                                                                 | Zawór elektromagnetyczny uszkodzony                                                                                  | Wymienić zawór elektromagnetyczny                       |
|                                                                                            | Zakłócające obiekty w obszarze oddziaływania                                                                         | Zabrać obiekty z obszaru oddziaływania                  |
|                                                                                            | Ciśnienie przepływu za wysokie                                                                                       | Sprawdzić ciśnienie przepływu, ustawić na 0,5 - 5,0 bar |
| Woda samoczynnie zaczyna płynąć!                                                           | Okno czujnika zarysowane/zanieczyszczone                                                                             | Ostrożnie oczyścić okno czujnika                        |
|                                                                                            | Czujnikowa bateria umywalkowa podlega czynnikom przestrzennym (lustro, powierzchnie metalowe, umywalka szklana itp.) | Zmniejszyć obszar oddziaływania                         |
| Armatura nieszczelna, woda wypływa!                                                        | Wadliwe uszczelki lub nieprawidłowy montaż                                                                           | Sprawdzić montaż i wymienić ew. wadliwe uszczelki       |
|                                                                                            | Woda ścieka kroplami z przepływu, zawór elektromagnetyczny nie zamyka się prawidłowo                                 | Oczyszczyć lub ew. wymienić zawór elektromagnetyczny    |
| Nie można prawidłowo ustawić temperatury!                                                  | Brak lub zbyt mało gorącej lub zimnej wody                                                                           | Całkowicie otworzyć zawory rozdzielające                |
|                                                                                            | Filtr na dopływie wody zapchany/zanieczyszczony                                                                      | Oczyszczyć lub wymienić filtr                           |
|                                                                                            | Temperatura wody za niska lub za wysoka                                                                              | Sprawdzić temperaturę zasilania w wodę i ew. dostosować |
|                                                                                            | Temperatura wody za niska lub za wysoka (Armatura wody mieszanej)                                                    | Regulacja temperatury za pomocą pokrętła                |



Данная инструкция содержит указания по монтажу изделия для слесаря-сантехника и указания по эксплуатации и техническому обслуживанию изделия для пользователя.

**После установки передайте инструкцию пользователю.**

#### Символы и их значение



**Внимание!** Опасность физического и материального ущерба.



Указание, совет или ссылка



Неправильный монтаж



Правильный монтаж / проверка работоспособности



Важная информация по монтажу



Холодная вода



Горячая вода



Водный поток



Нет водного потока



Опция/принадлежность

#### Информация по технике безопасности



- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями, без опыта и/или знаний, если только использование данного устройства не контролируется и не обслуживается лицом, ответственным за безопасность таких лиц, которое ознакомлено с инструкцией по эксплуатации.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с данным устройством.
- Монтаж электрооборудования должен осуществляться квалифицированным электриком-монтажником в соответствии с IEC 60364-7-701 / VDE 0100, часть 701. Во время установки должны быть соблюдены все национальные и местные нормы и правила.
- Ремонт неисправного устройства или кабеля питания осуществляется специалистами сервисного центра производителя или аналогичным квалифицированным специалистом.

#### Назначение



Сенсорный смеситель для раковины для частных и общественных ванных комнат и туалетов. Возможна эксплуатация гидроаккумулятора, термически и гидравлически регулируемых прямоточных водонагревателей.

Эксплуатация аккумулятора без давления (открытые водонагреватели) **невозможна!**

Использовать только воду питьевого качества.



С дополнительным адаптером Bluetooth® (№ артикула: 59911 000000) управление и программирование сенсорного смесителя для раковины возможно через приложение.



Изделие предназначено исключительно для монтажа внутри помещения!



**Внимание!** Устанавливать только в непромерзающих помещениях.



**Декларация соответствия** Данный продукт отвечает требованиям соответствующих директив ЕС. Декларация соответствия для данного продукта может быть получена по следующему адресу:  
Компания KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Хемер

#### Технические характеристики

– Питание:

220-240В перем. тока 50/60Гц

– вторичное напряжение:

6,75 В постоянного тока

– Макс. потребление мощности:

2,5 Вт

– Условия эксплуатации

температура:

5° – 40° C

– Пропускная способность при давлении потока в 3 бар:

около 5 л/мин

– Давление потока:

мин. 0,5 бар/рекомендуется 1-5 бар

– Рабочее давление:

макс. 8 бар.

– Расчетное давление:

16 бар.

– Рекомендуемая входная температура горячей воды:

макс. 70° C

– Подключение воды:

холодная = маркировка синим

горячая = маркировка красным

Во избежание перепадов давления между горячей и холодной водой при подводе трубопровода.

В состоянии покоя свыше 5 бар устанавливать редуктор давления.

**Заводские настройки**

- Зона обнаружения:  
~12 см (заводская установка)
  - Автоматическая промывка: отключена  
(заводская настройка)
  - Длительность подачи воды по инерции: 1 с
  - Режим очистки: 180 с\*
  - Непрерывная подача воды  
(термическая дезинфекция): 2 мин\*
  - Остановка подачи воды: 20 с\*
- \*= Значение только через приложение KEUCO с дополнительным адаптером Bluetooth® (№ артикула: 59911000000).

**Монтажные размеры, см. стр. 2****Установка, см. рис. 1 на стр. 30**

Водопроводы питьевой воды до и после установки тщательно промыть (EN 806 и 1717).

Проверьте соединения с гидравлическим давлением на герметичность.

Использовать только силикон нейтрального сшивания.

**Эксплуатация, см. рис. 21 на стр. 34**

Когда сенсорный смеситель для раковины готов к использованию:

- расположите руки перед зоной размещения датчика
- система запустит подачу воды заданной температуры.

**Настройки температуры, см. рис. 22 на стр. 35**

- Измените температуру, регулируя поворотный регулятор

**Техническое обслуживание****Замена электромагнитного клапана, см. рис. 23 на стр. 35**

Монтаж производится в обратной последовательности.

**Замена картриджа для смешанной воды, см. рис. 24 на стр. 35**

Монтаж производится в обратной последовательности.

– Момент затяжки гайки картриджа: 12-13 Нм

**Очистка струйного очистителя и (вероятная) замена аккумулятора, см. рис. 25 на стр. 35**

Монтаж производится в обратной последовательности.

**Запчасти с номерами для заказа, см. стр. 39**





Информацию о гарантии и указания по уходу см. в прилагаемом **паспорте по уходу и гарантийному обслуживанию**.







**Информация об утилизации** Устройства с данной пометкой **не следует** утилизировать вместе с бытовыми отходами. Такие устройства должны утилизироваться с продуктами аналогичной категории.





| Неисправность / причина / способ устранения                                  |                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ошибка                                                                       | Причина                                                                                                                                  | Способ устранения                                                        |
| Отсутствует подача воды                                                      | Отключение подачи воды                                                                                                                   | Открыть подачу воды                                                      |
|                                                                              | Регулятор струи засорен / загрязнен                                                                                                      | Очистить или заменить регулятор струи                                    |
|                                                                              | Фильтр на электромагнитном клапане засорен / загрязнен                                                                                   | Очистить или заменить электромагнитный клапан                            |
|                                                                              | Электромагнитный клапан неисправен                                                                                                       | Заменить электромагнитный клапан                                         |
|                                                                              | Картридж смешанной воды засорен / неисправен                                                                                             | Очистить или заменить картридж для смешанной воды                        |
|                                                                              | Давление подачи воды слишком низкое                                                                                                      | Увеличить давление подачи воды                                           |
|                                                                              | Отсоединено кабельное соединение между блоком питания и сенсорным смесителем для раковины                                                | Подключить штекерный кабель                                              |
|                                                                              | Соединительный кабель перегнут или сломан                                                                                                | Заменить неисправный кабель и компонент                                  |
|                                                                              | Нет сетевого питания                                                                                                                     | Проверить сетевое питание, убедиться в наличии питания                   |
|                                                                              | Неисправен подключаемый блок питания                                                                                                     | Заменить подключаемый блок питания                                       |
|                                                                              | Зона размещения датчика настроена неправильно                                                                                            | Отрегулировать зону обнаружения                                          |
|                                                                              | Зона размещения датчика поцарапана / загрязнена                                                                                          | Осторожно очистить зону расположения датчика                             |
|                                                                              | Переключающие сигнал отражения от раковины                                                                                               | Отрегулировать зону обнаружения                                          |
| Подача воды идет непрерывно и отключается при срабатывании датчика движения! | Обратная полярность разъема между электронным модулем и электромагнитным клапаном                                                        | Правильно подключить разъем                                              |
|                                                                              | Установлена слишком маленькая зона обнаружения датчика                                                                                   | Увеличить зону обнаружения датчика                                       |
| Подача воды не прекращается!                                                 | Электромагнитный клапан неисправен                                                                                                       | Заменить электромагнитный клапан                                         |
|                                                                              | Переключающие сигнал объекты в зоне обнаружения датчика                                                                                  | Удалить объекты из зоны обнаружения                                      |
|                                                                              | Давление подачи воды слишком высокое                                                                                                     | Проверить давление подачи воды, установить на 0,5 - 5,0 бар              |
| Подача воды включается самостоятельно!                                       | Зона размещения датчика поцарапана / загрязнена                                                                                          | Осторожно очистить зону расположения датчика                             |
|                                                                              | Смеситель для раковины с датчиком подвержен влиянию внешних факторов (зеркала, металлических поверхностей, стеклянной раковины, прочего) | Уменьшить зону обнаружения датчика                                       |
| Смеситель не герметичный, утечка воды!                                       | Дефектные уплотнения или неправильная сборка                                                                                             | Проверить сборку и при необходимости заменить дефектные уплотнения       |
|                                                                              | Утечка, электромагнитный клапан не закрывается должным образом                                                                           | Очистить или заменить электромагнитный клапан                            |
| Невозможно правильно установить температуру!                                 | Нет или слишком мало горячей или холодной воды                                                                                           | Полностью открыть угловые клапаны                                        |
|                                                                              | Фильтр в системе подачи воды засорен / загрязнен                                                                                         | Очистить или заменить фильтр                                             |
|                                                                              | Температура воды слишком низкая или слишком высокая                                                                                      | Проверить и при необходимости отрегулировать температуру подаваемой воды |
|                                                                              | Температура воды слишком низкая или слишком высокая (температура смесителя)                                                              | Регулировка температуры с помощью поворотной ручки                       |








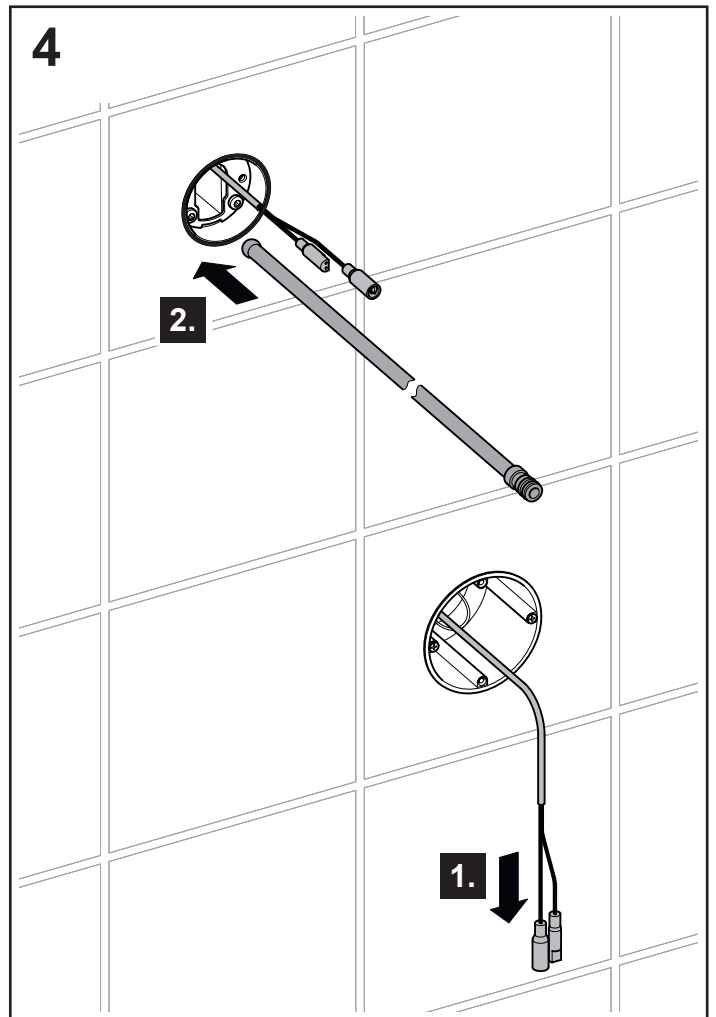
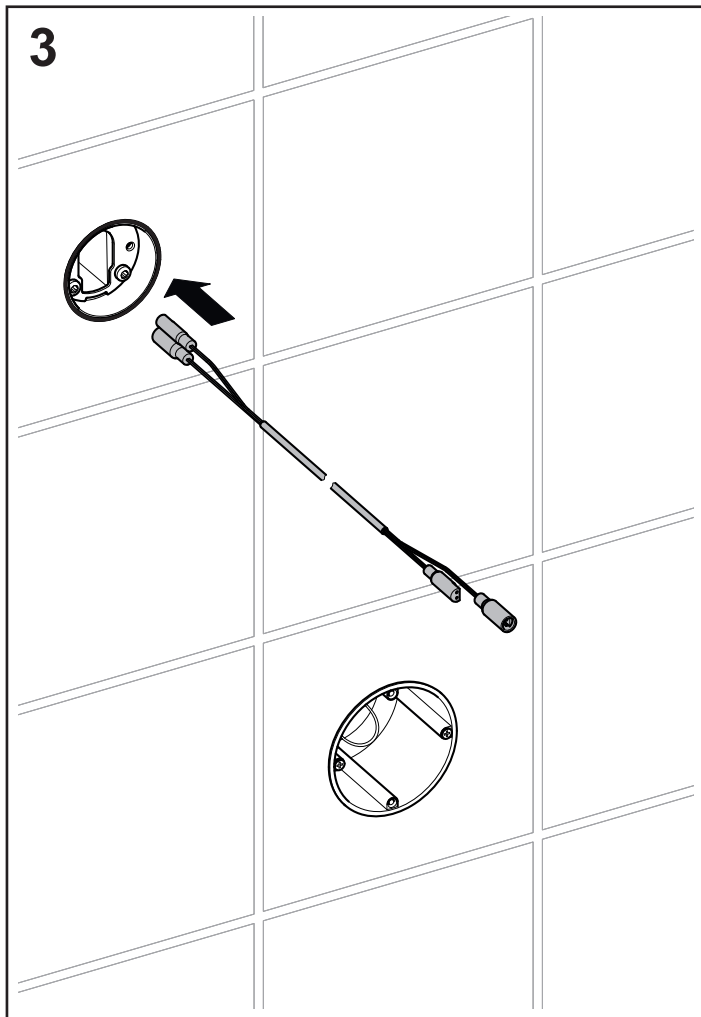
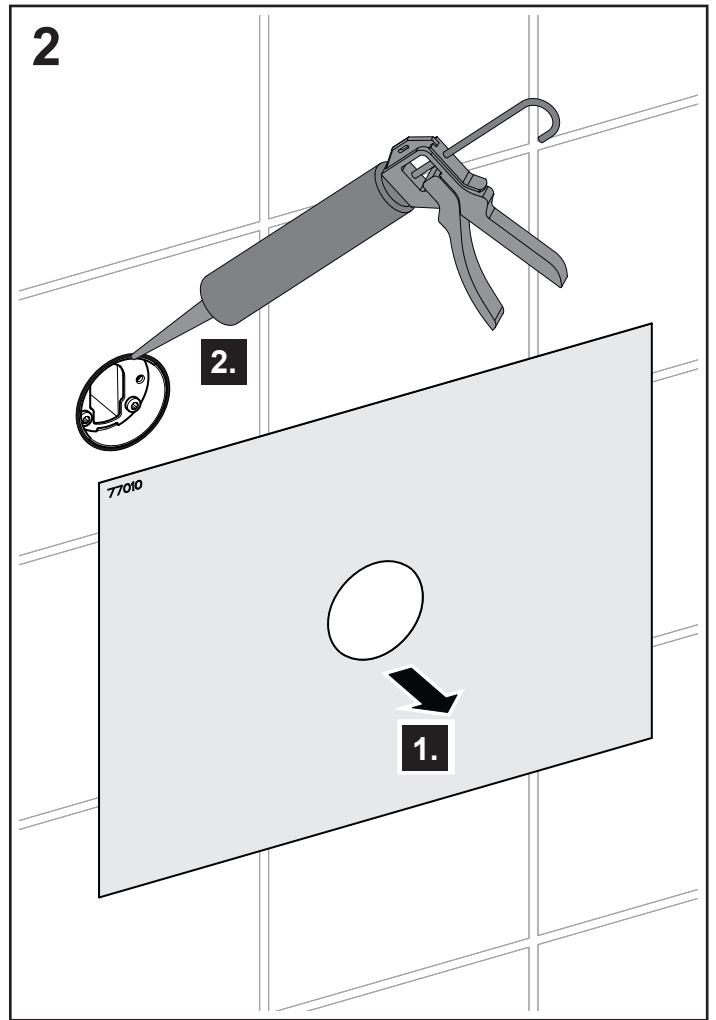
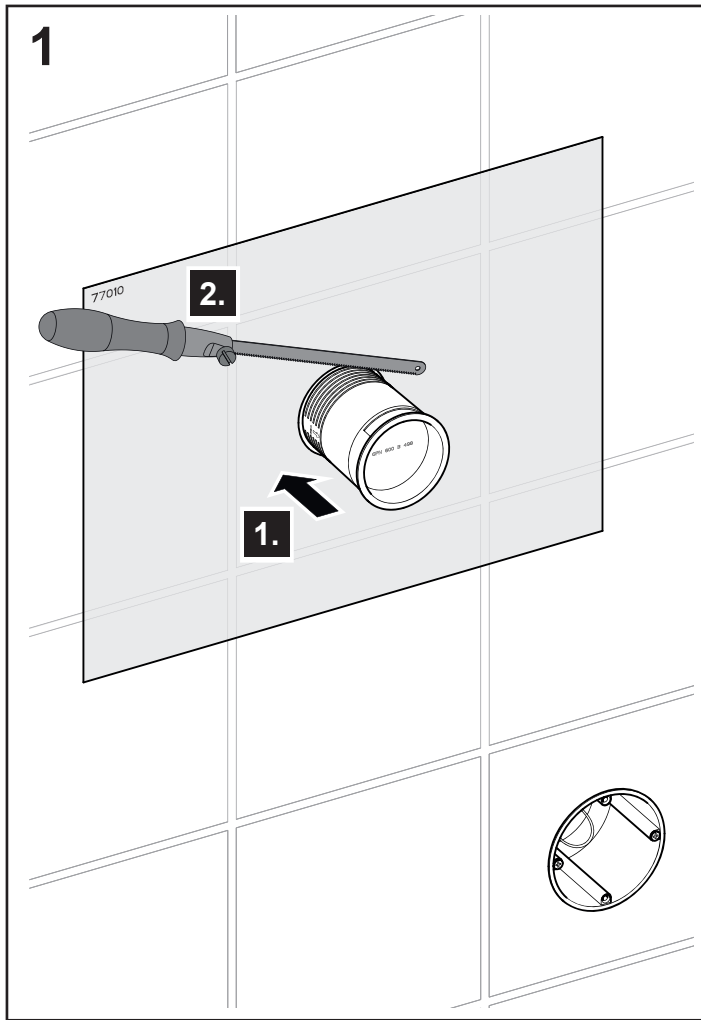




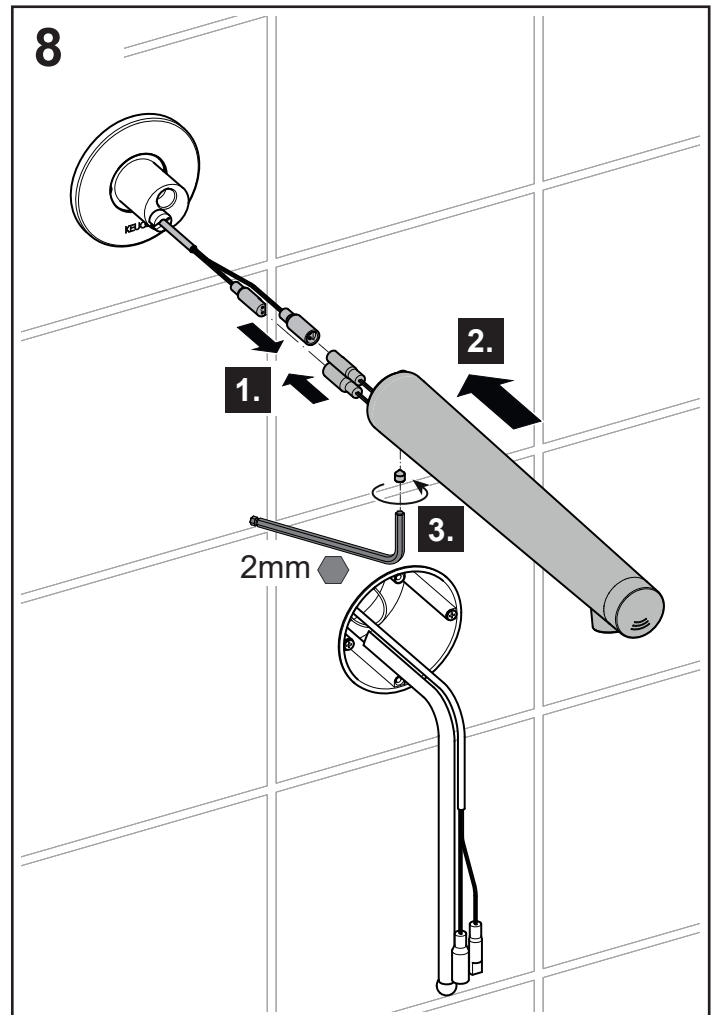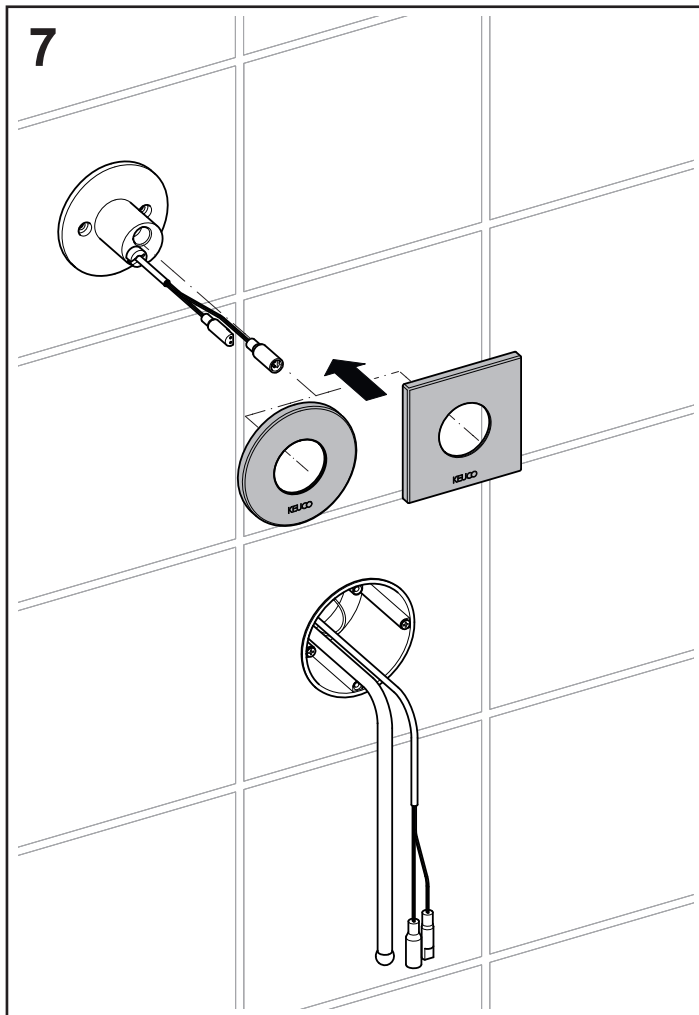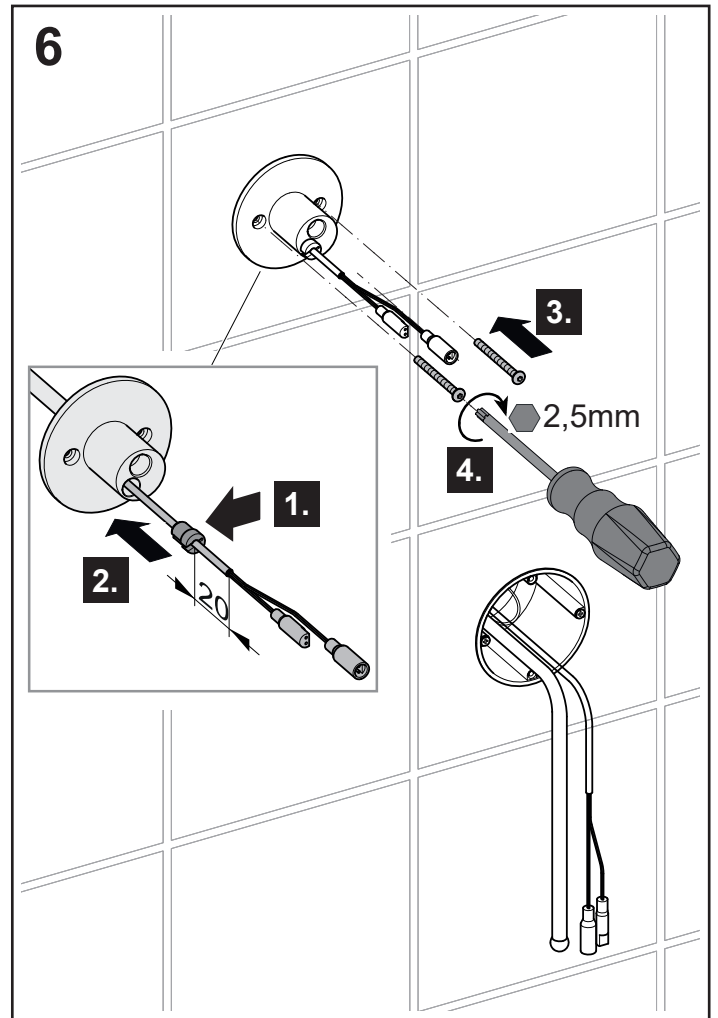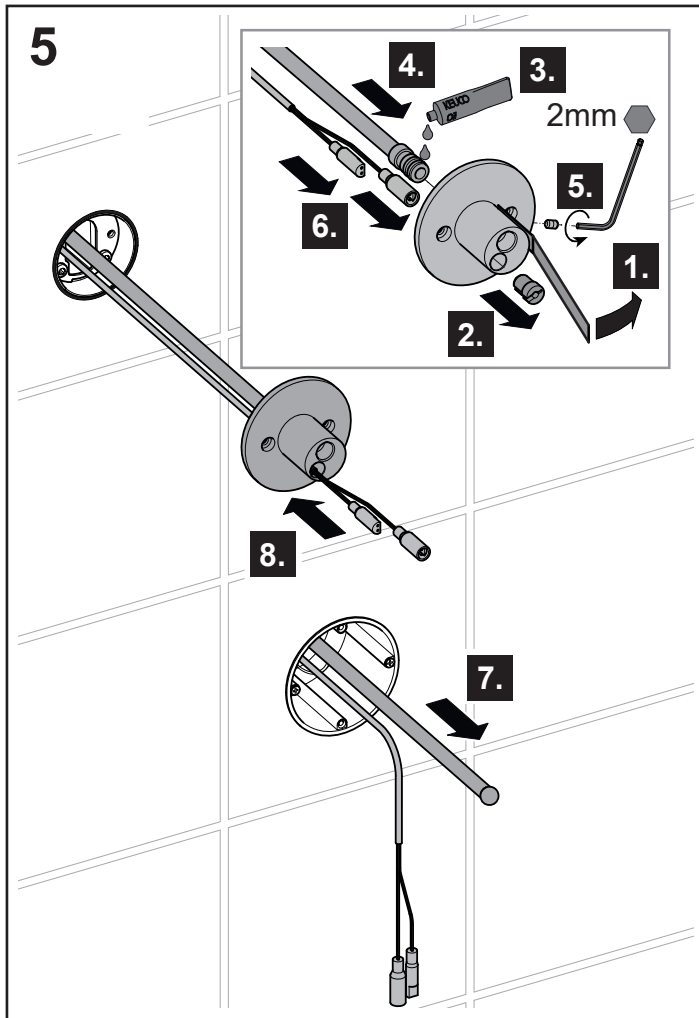


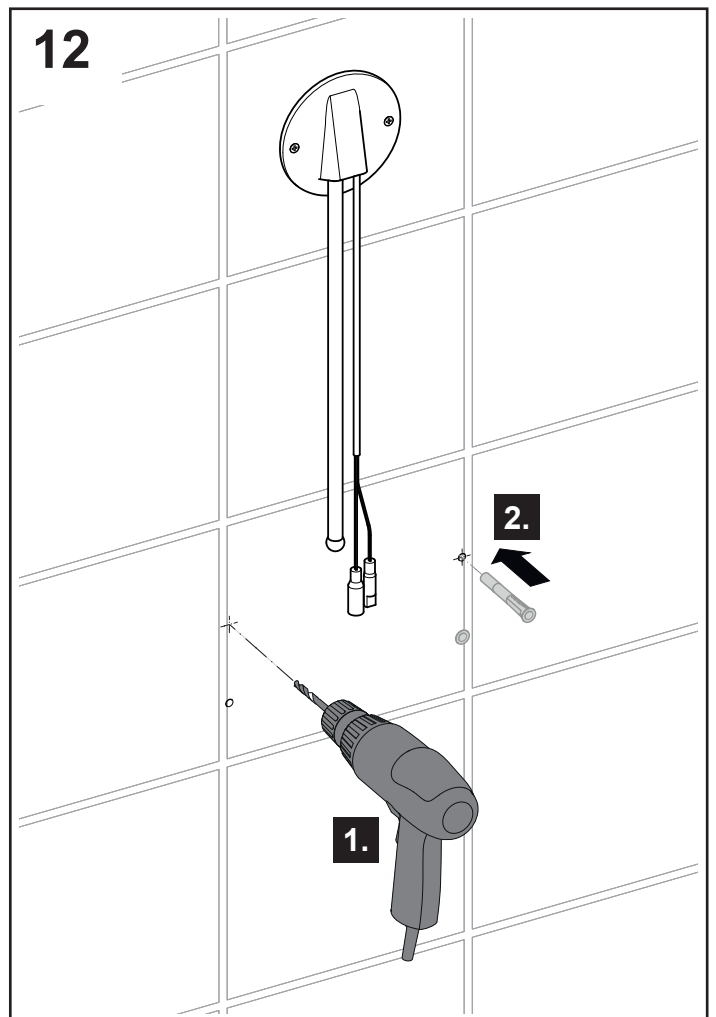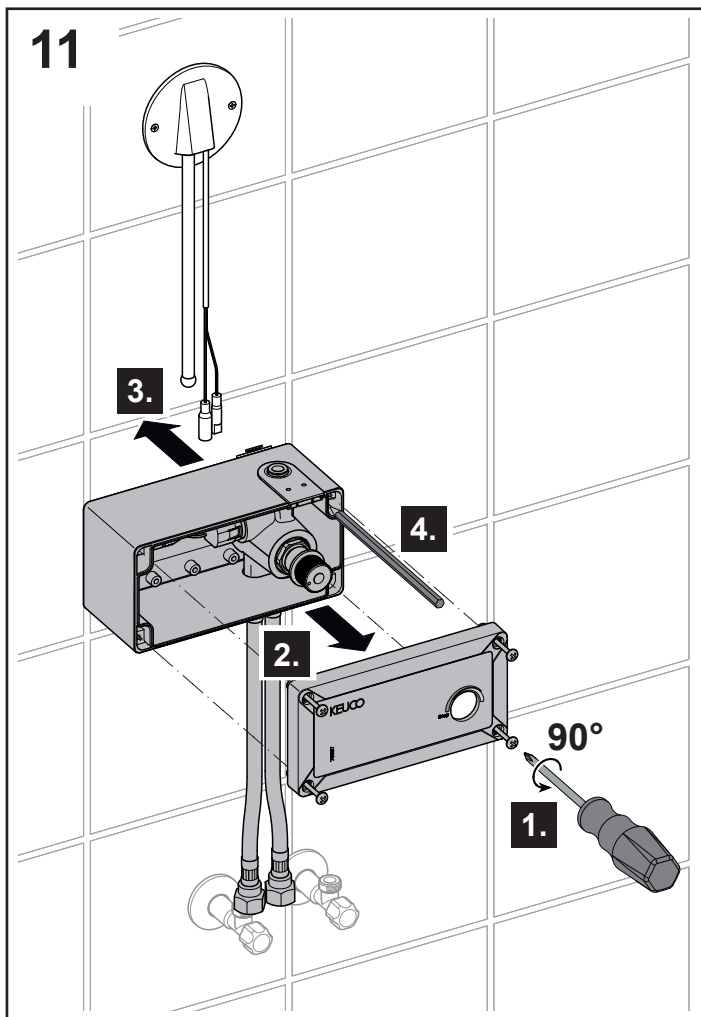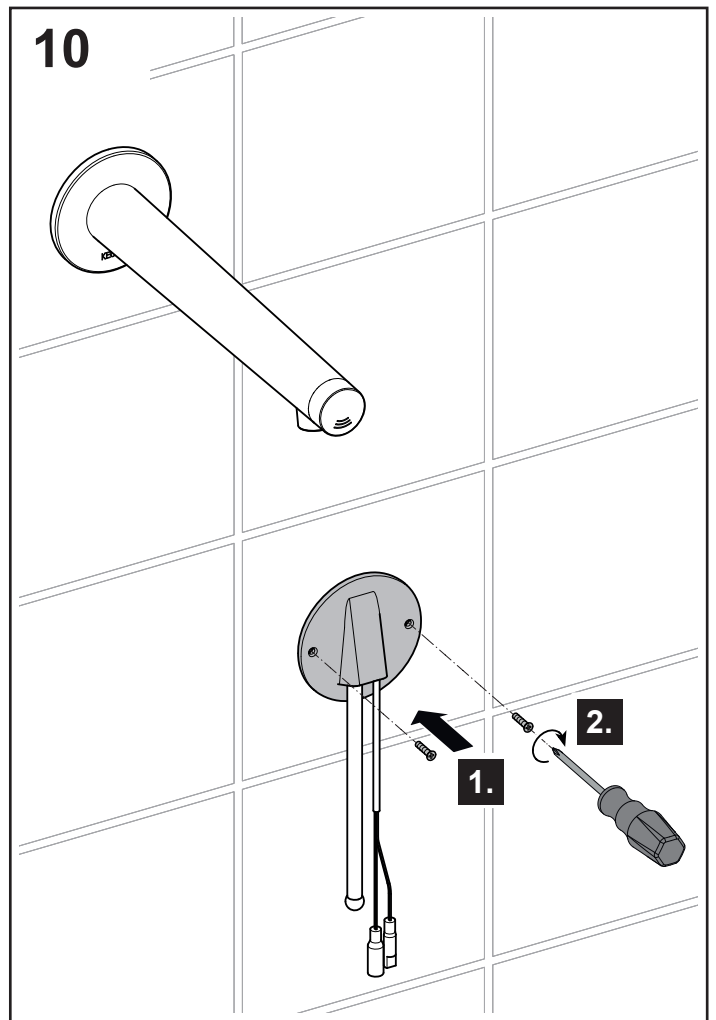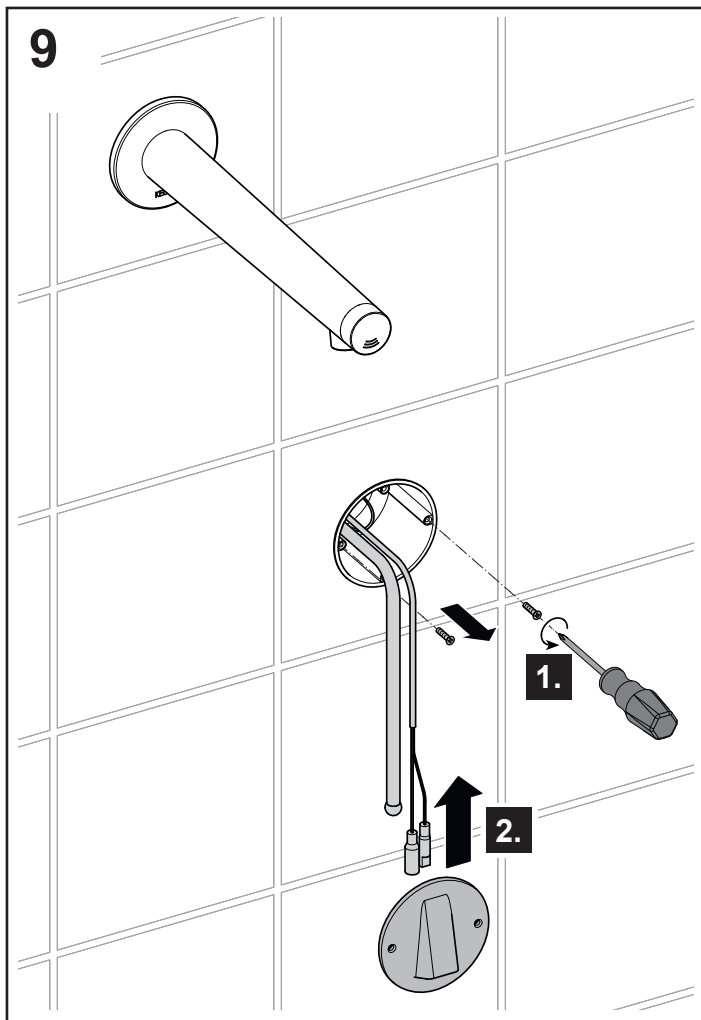

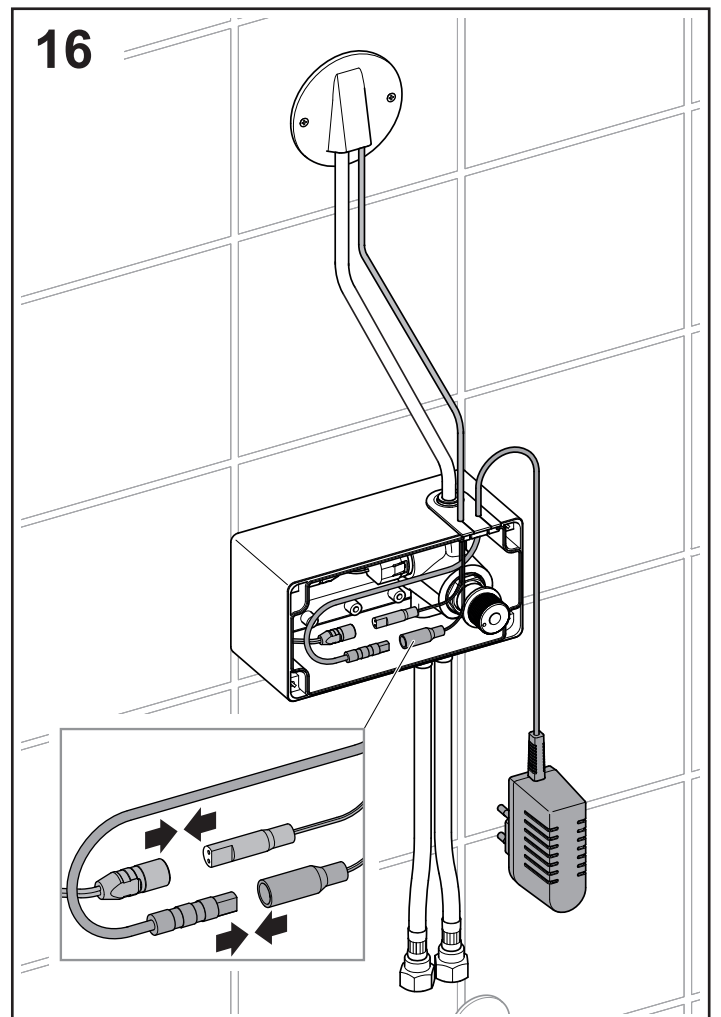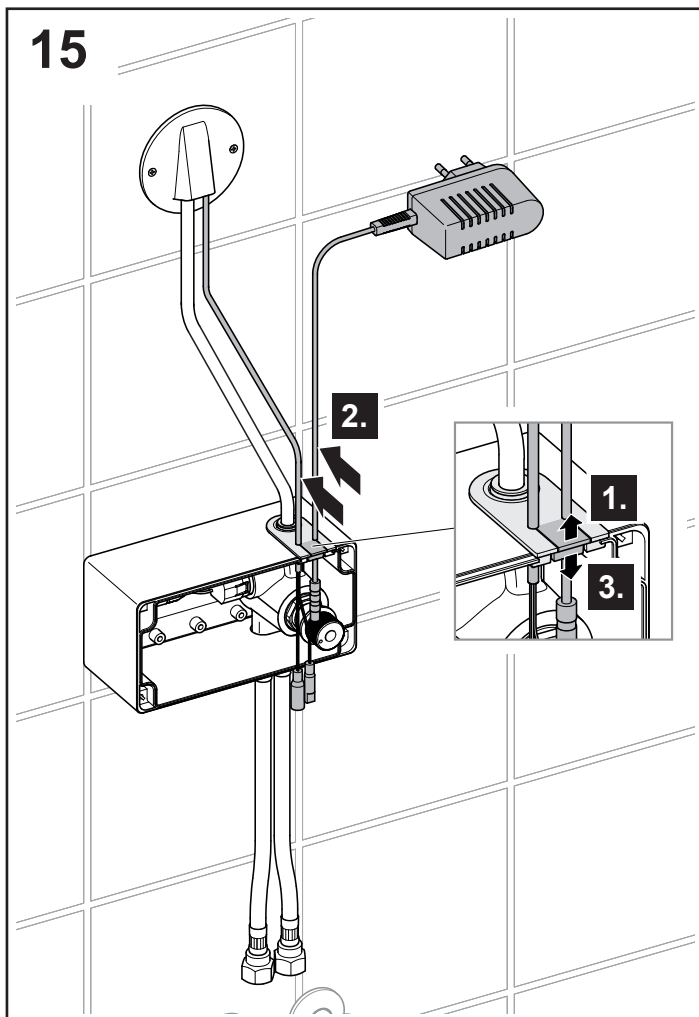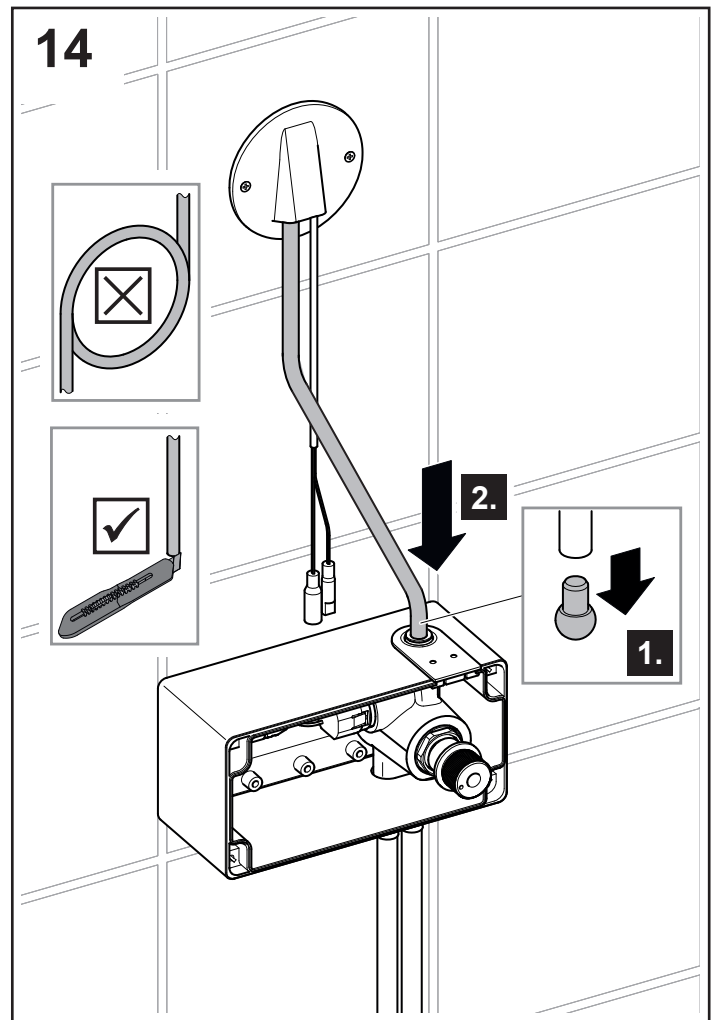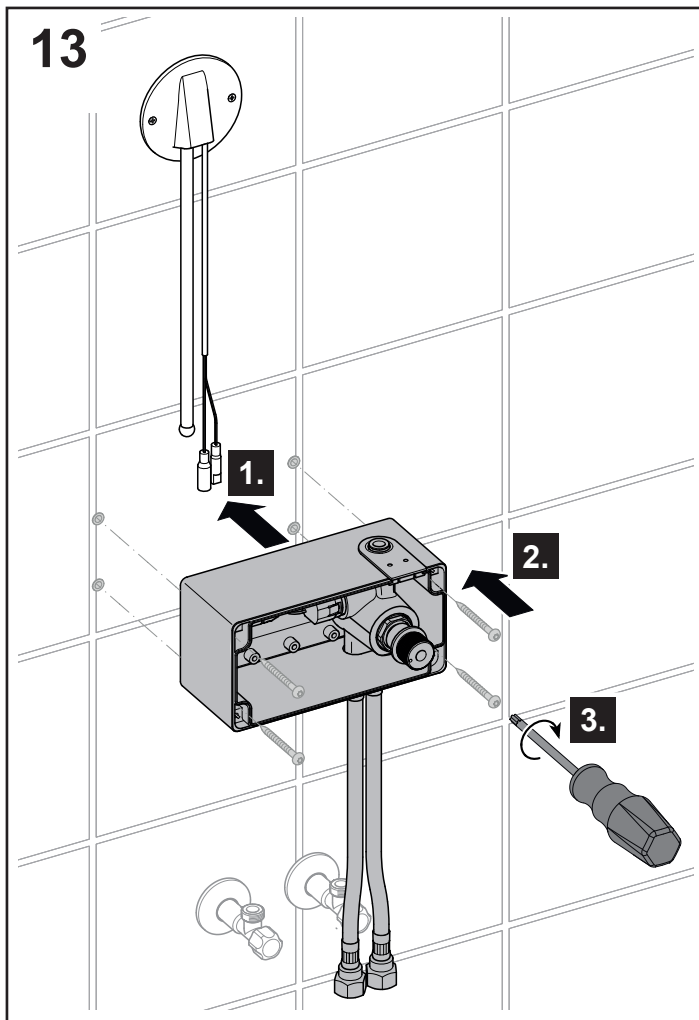


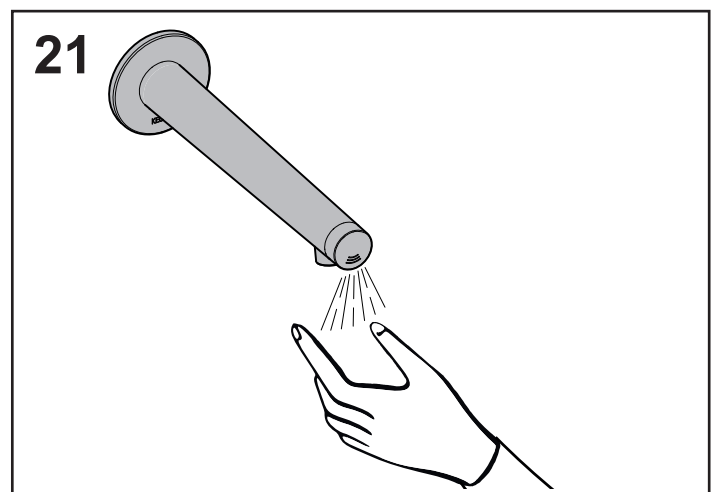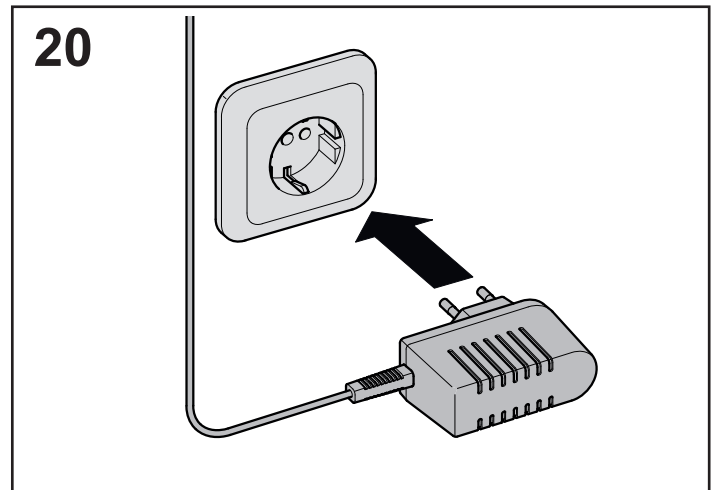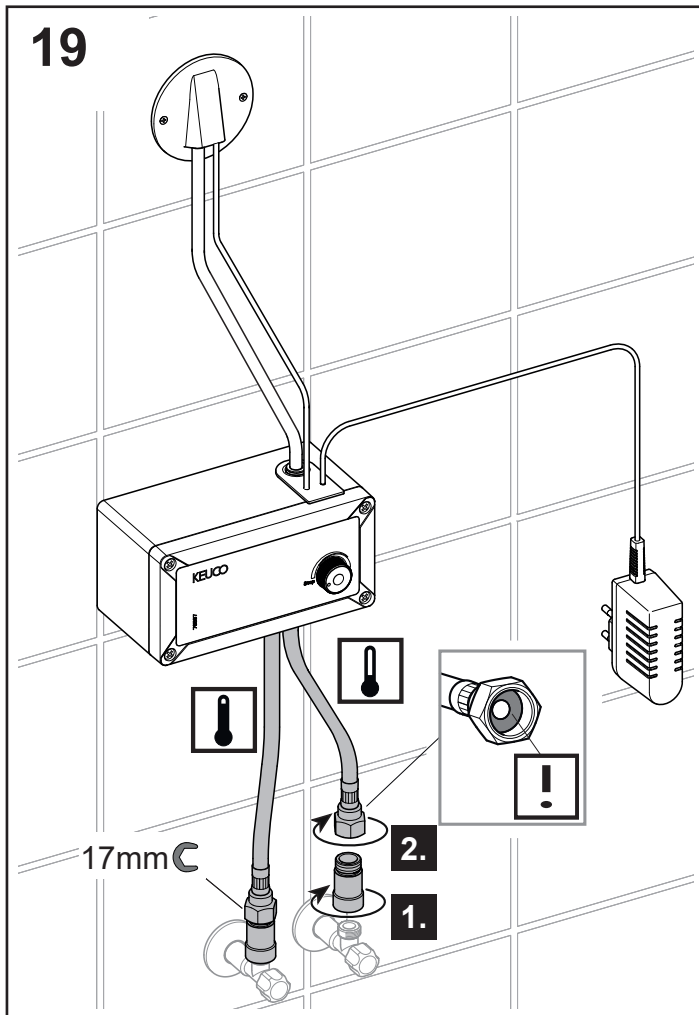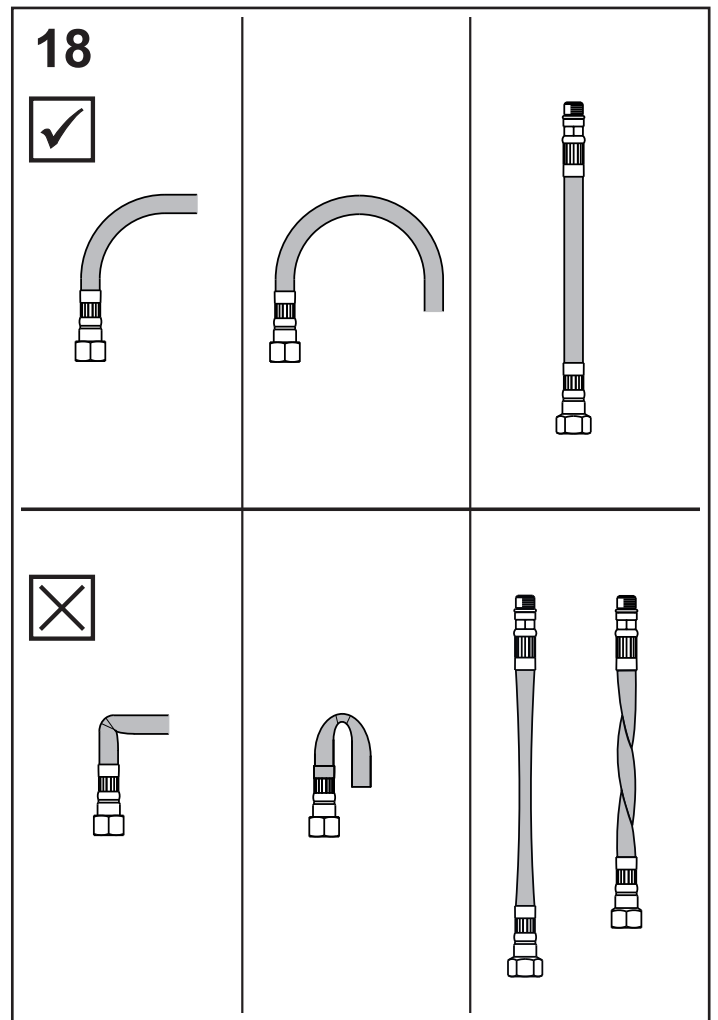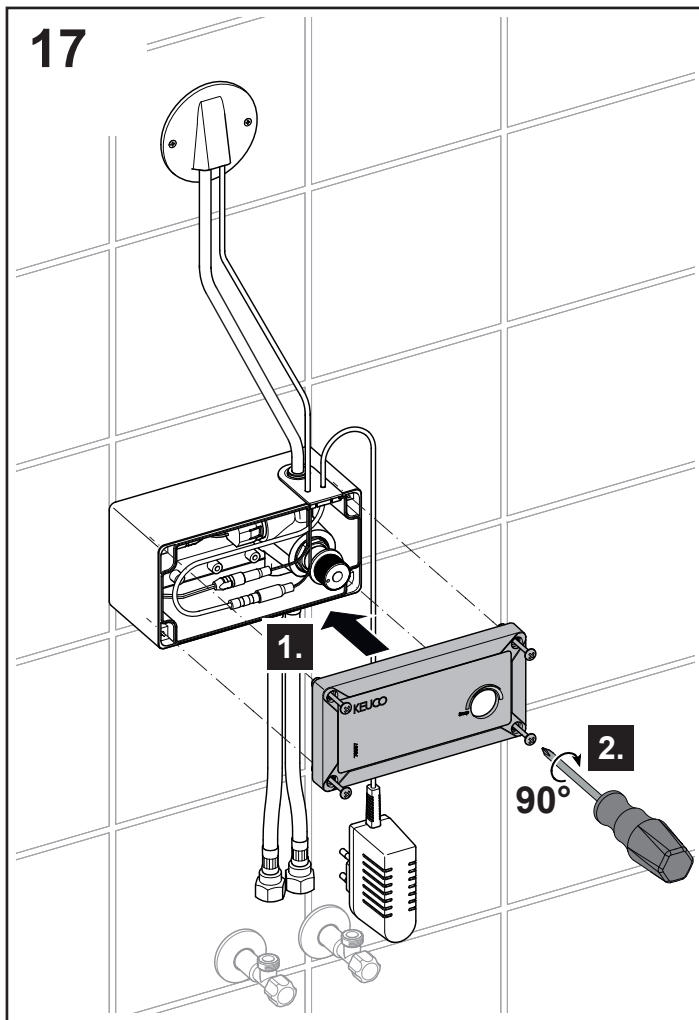


22

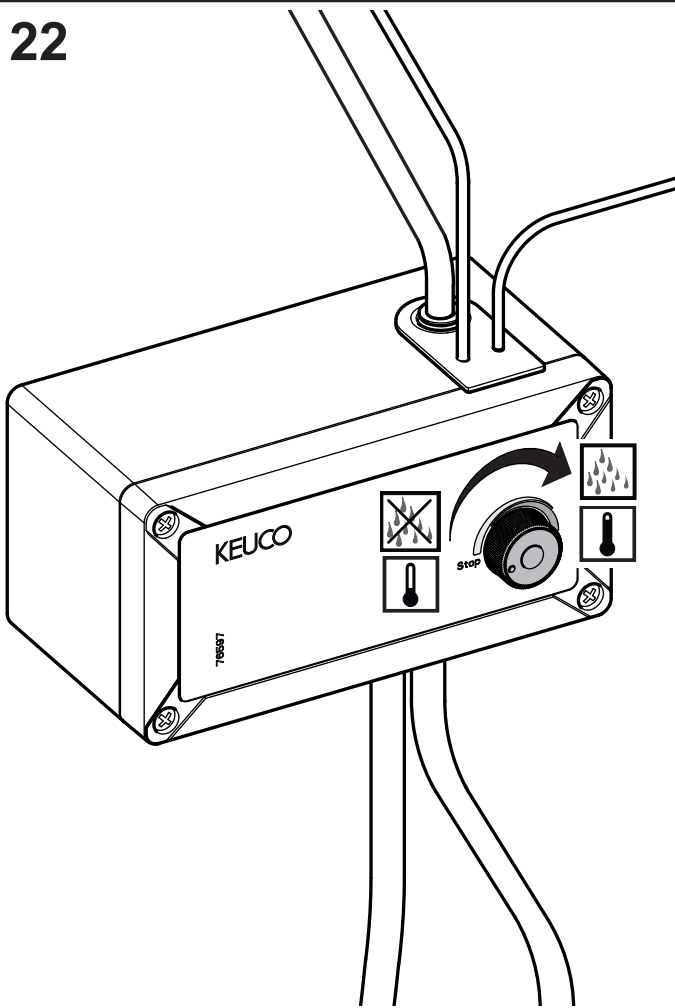


23

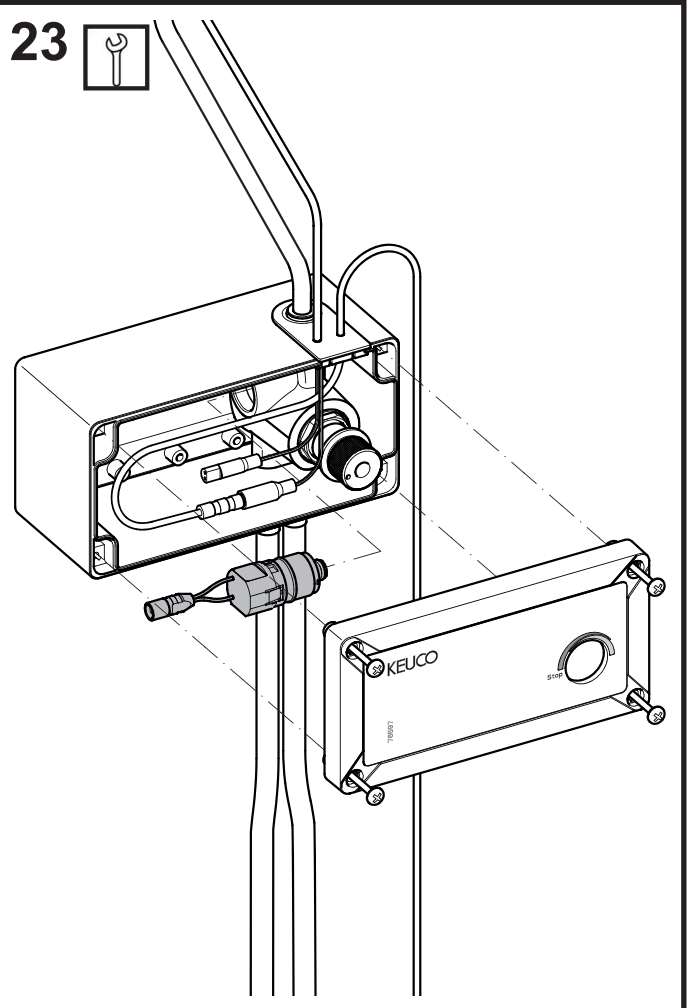

24

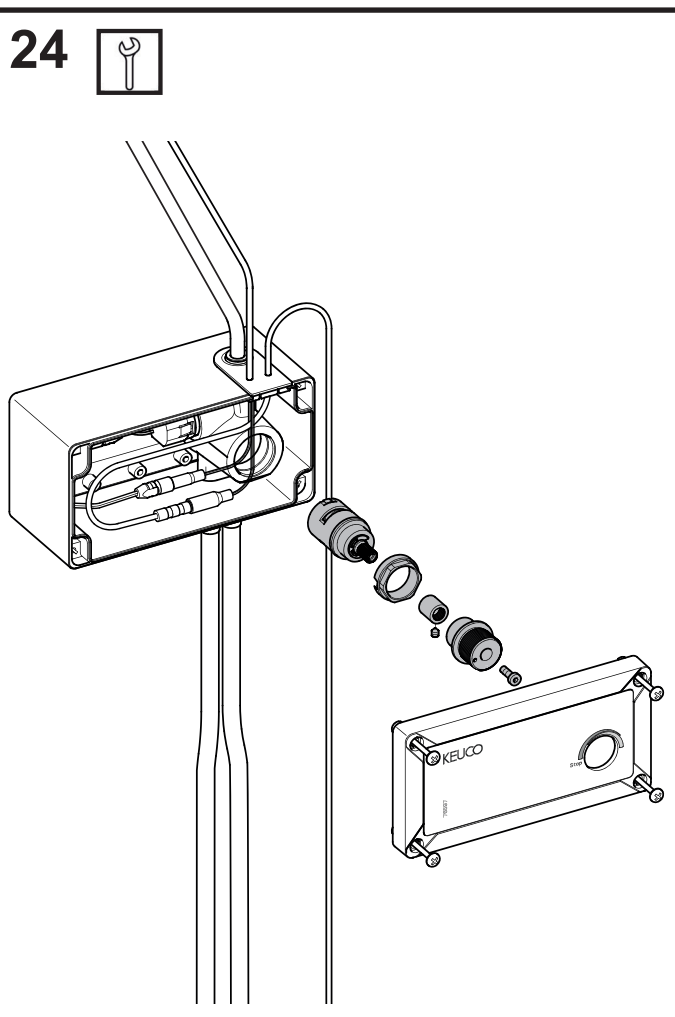

25

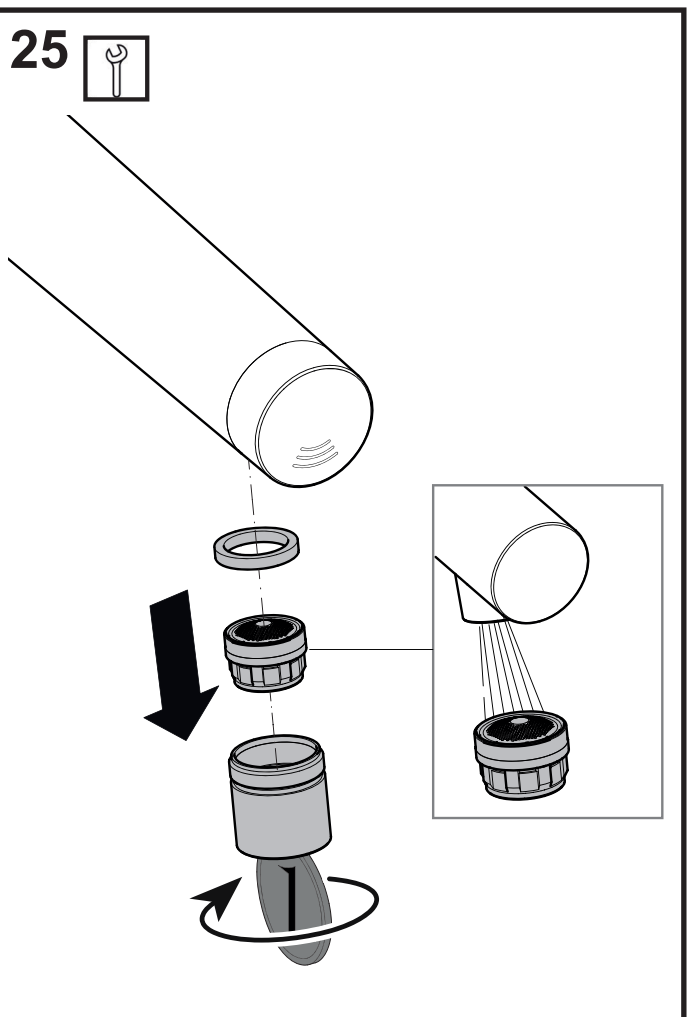



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines across the page.



A series of 20 horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right margin.






A series of 20 horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right margin.

**DE** Ersatzteile  
**EN** Spare parts  
**ES** Piezas de recambio

**FR** Pièces de rechange  
**IT** Ricambi  
**NL** Reserveonderdelen

**CS** Náhradní díly  
**PL** Części zamienne  
**RU** Запчасти

## 59517 XX110Y

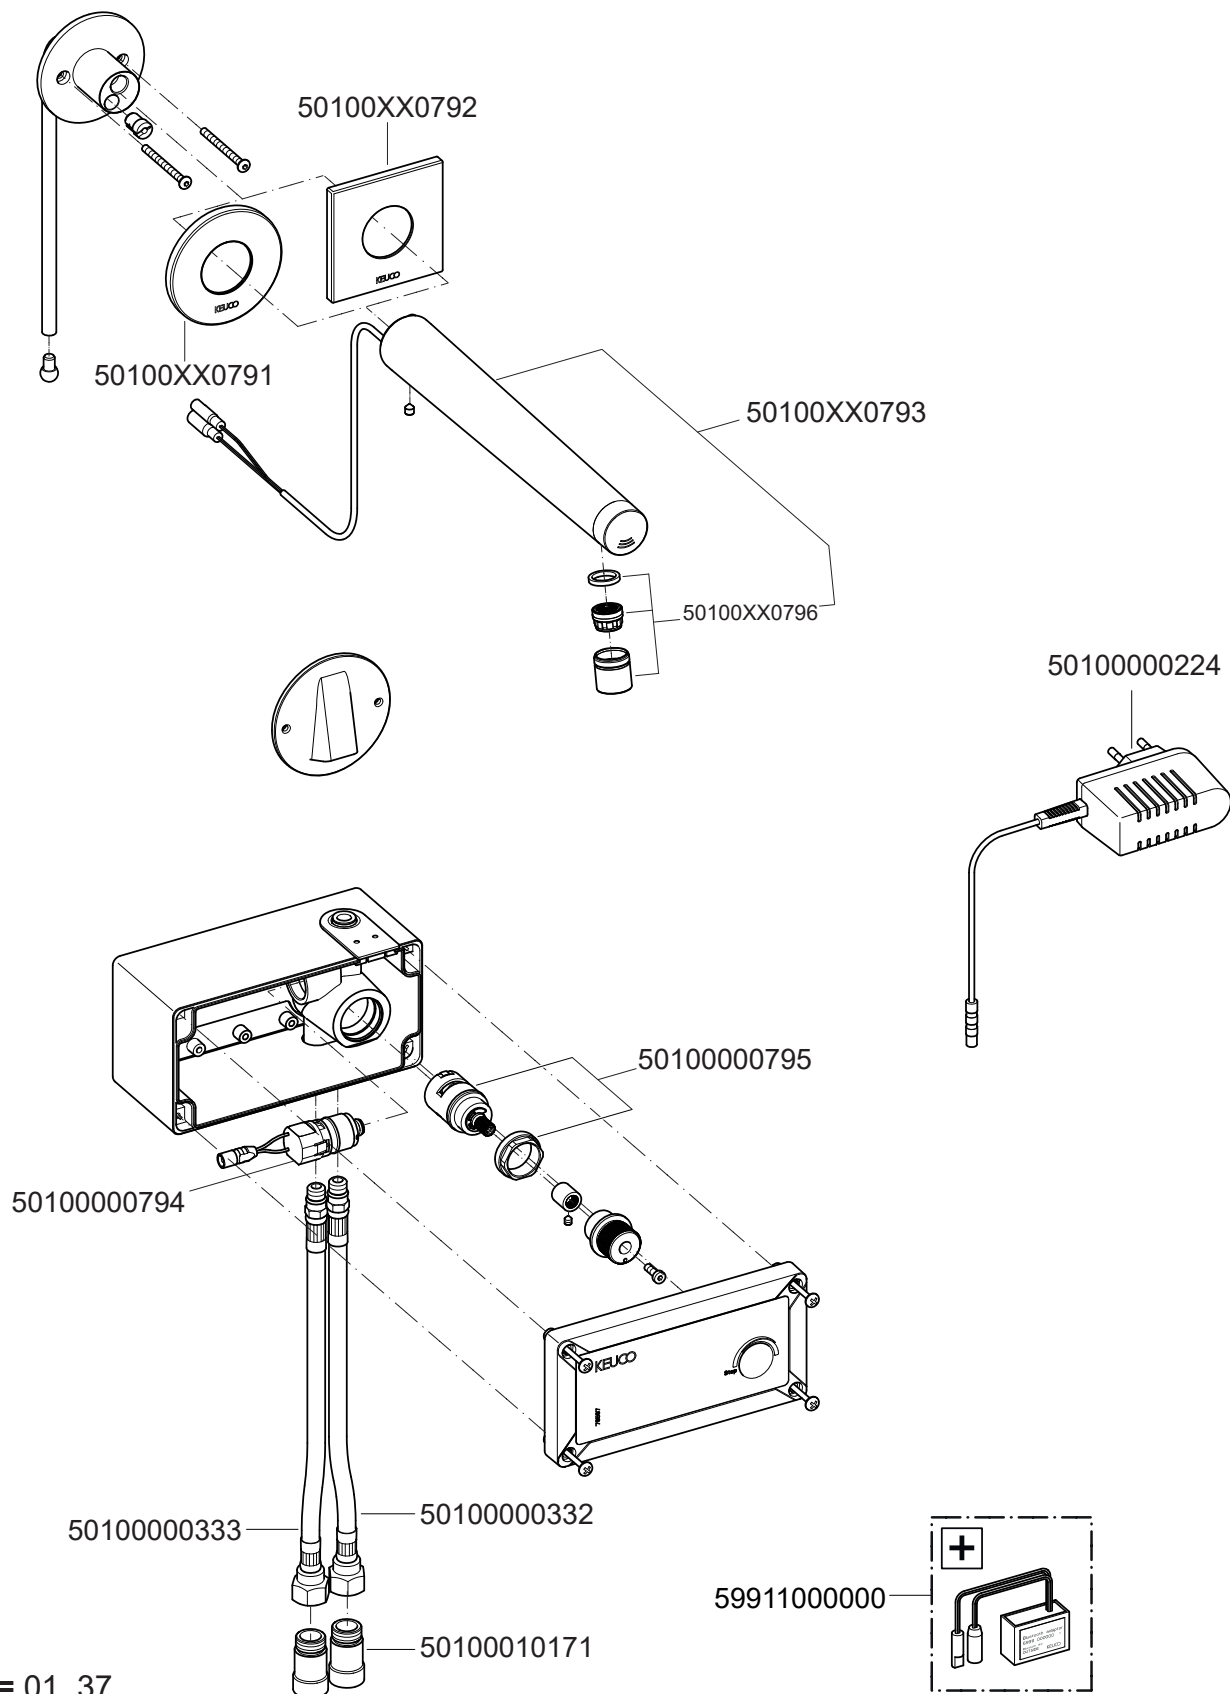

**XX = 01, 37**

D-58675 Hemer  
Telefon: +49 2372 904-0  
E-Mail: [info@keuco.de](mailto:info@keuco.de)

AT

KEUCO GmbH  
Söllheimerstraße 16  
Gebäude 1  
A-5020 Salzburg  
Telefon: +43 662 454056-0  
E-Mail: [office@keuco.at](mailto:office@keuco.at)

CH

KEUCO AG  
Willestrasse 9  
CH-8957 Spreitenbach  
Telefon: +41 62 888 00 20  
E-Mail: [info@keuco.ch](mailto:info@keuco.ch)

EN

KEUCO UK Ltd.  
57 Sheffield Road  
Dronfield  
S18 2GF Derbyshire

Phone: +44 (0) 1442 865 220  
E-Mail: [info@keuco.co.uk](mailto:info@keuco.co.uk)

FR

KEUCO S. A. R. L.  
5, Rue du Martelberg  
F-67700 Monswiller

Téléphone: +33 3 88 700 200  
E-Mail: [bureau@keuco.fr](mailto:bureau@keuco.fr)

RU

представительство  
Кеусо в России  
Ленинский проспект 64/2  
119296 Москва  
тел. + 7 495 953 81 11  
Электронная почта:  
[office-russia@keuco.com](mailto:office-russia@keuco.com)

US

VELLA LLC  
d. b. a. KEUCO NORTH AMERICA  
4485 Tench Road / Ste 1121  
Suwanee  
Georgia 30024  
Phone: +1 (877) 281-8260  
E-Mail: [office@keucoamericas.com](mailto:office@keucoamericas.com)

[www.keuco.com](http://www.keuco.com)

